

NÁVOD K SESTAVENÍ

DĚTSKÁ MOTORKA FC8898



Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.

Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.


Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie , baterie chraňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů . V případě nedodržení výše uvedených rad může být nižší.

Motorku vybalte z krabice, všechny díly si rozložte přehledně na rovnou plochu. K ruce si vezte vazelínu, nebo olej na promazání , nožik a pilník na odstranění otřepů a ostrých hran.




Tělo motorky obraťte , nasadte nášlap a přišroubujte přídatná kolečka .

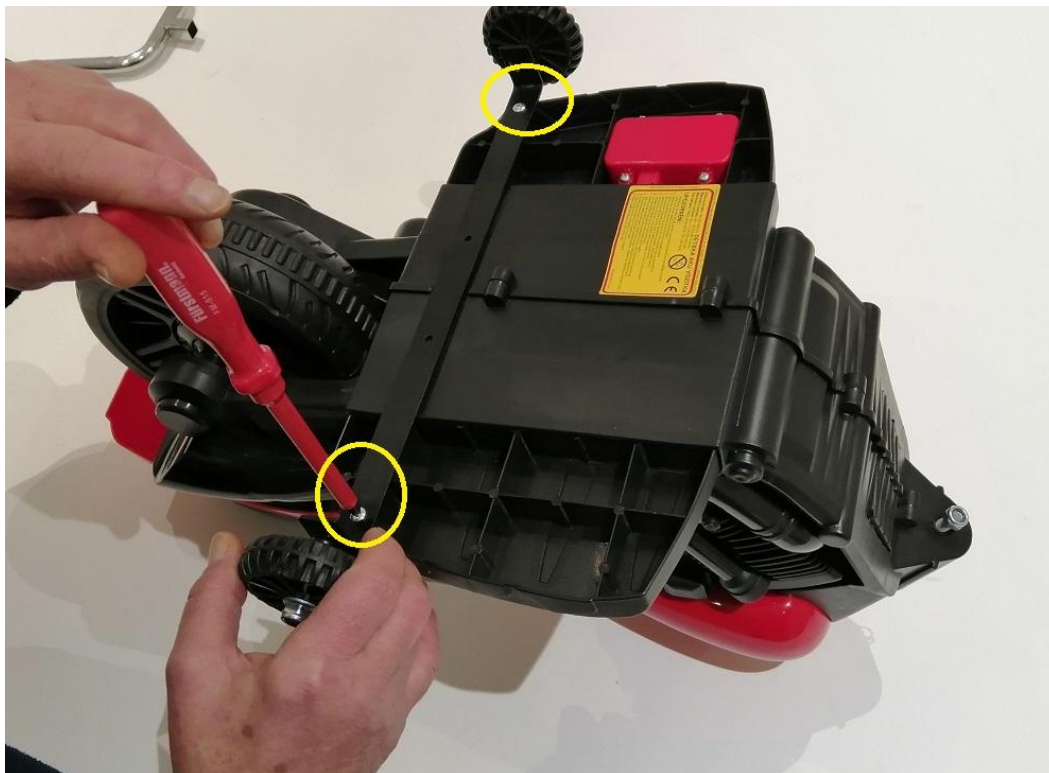



Vyndejte šroub z těla motorčky a spojte konektory od světla , zpět vraťte šroub a přiďtejte přední vidlici.

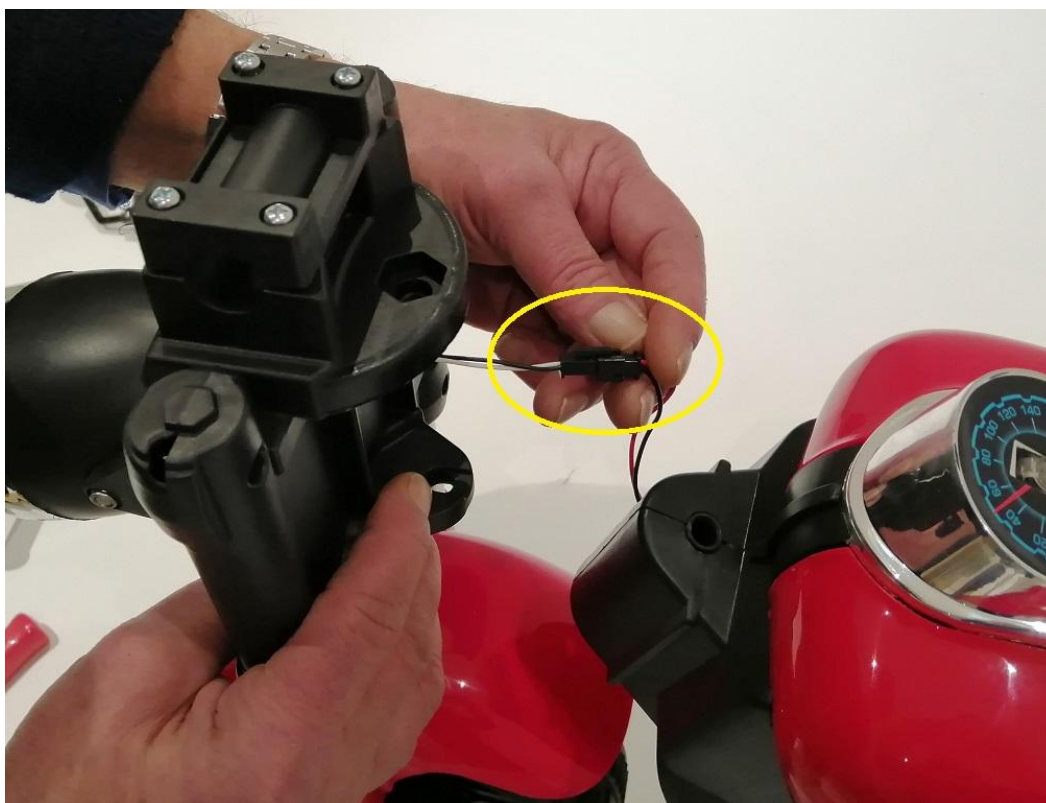



Sundejte horní držák řídítek, nasadte řídítka a zpět přišroubujte držák





sundejte sedačku a pod ní najdete baterii , zapojte červený konektor na červený (+) na baterii .



