

NÁVOD K SESTAVENÍ

HL 198 Morísek



Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.

Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštít leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.


Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6 hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chraňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě nedodržení výše uvedených rad může byt nižší.

Všechny díly si přehledně rozložte na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku, ubrus nebo čistý karton aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelinu, nebo olej na promazání os , nožík nebo pilník na odstranění otřepů a ostrých hran a šroubovák (nejlépe akušroubovák)

Skelet vozítka otočte kolama vzhůru a sestavujte podle za sebou jdoucích fotografií.

Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

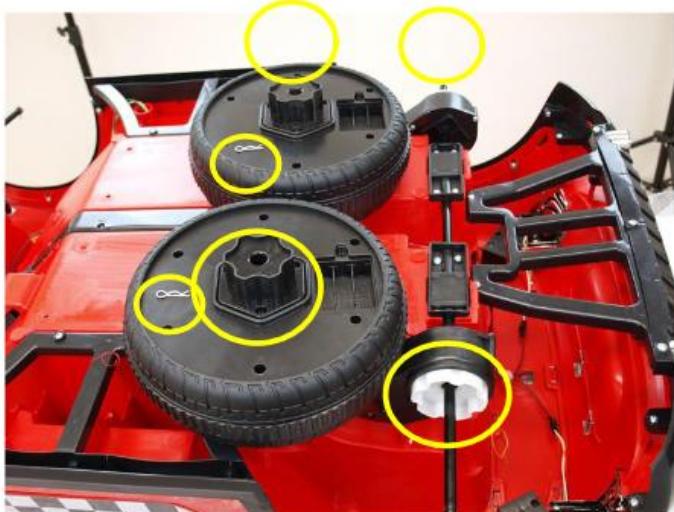

1



2



3



4




5



6



7

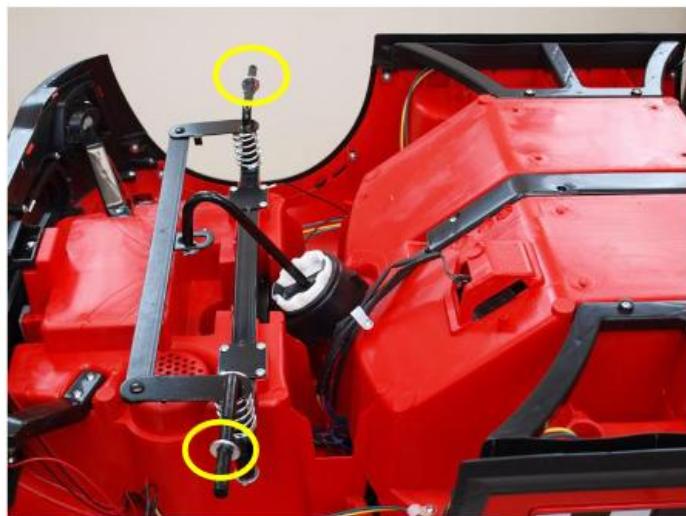

8



9




10



11



12

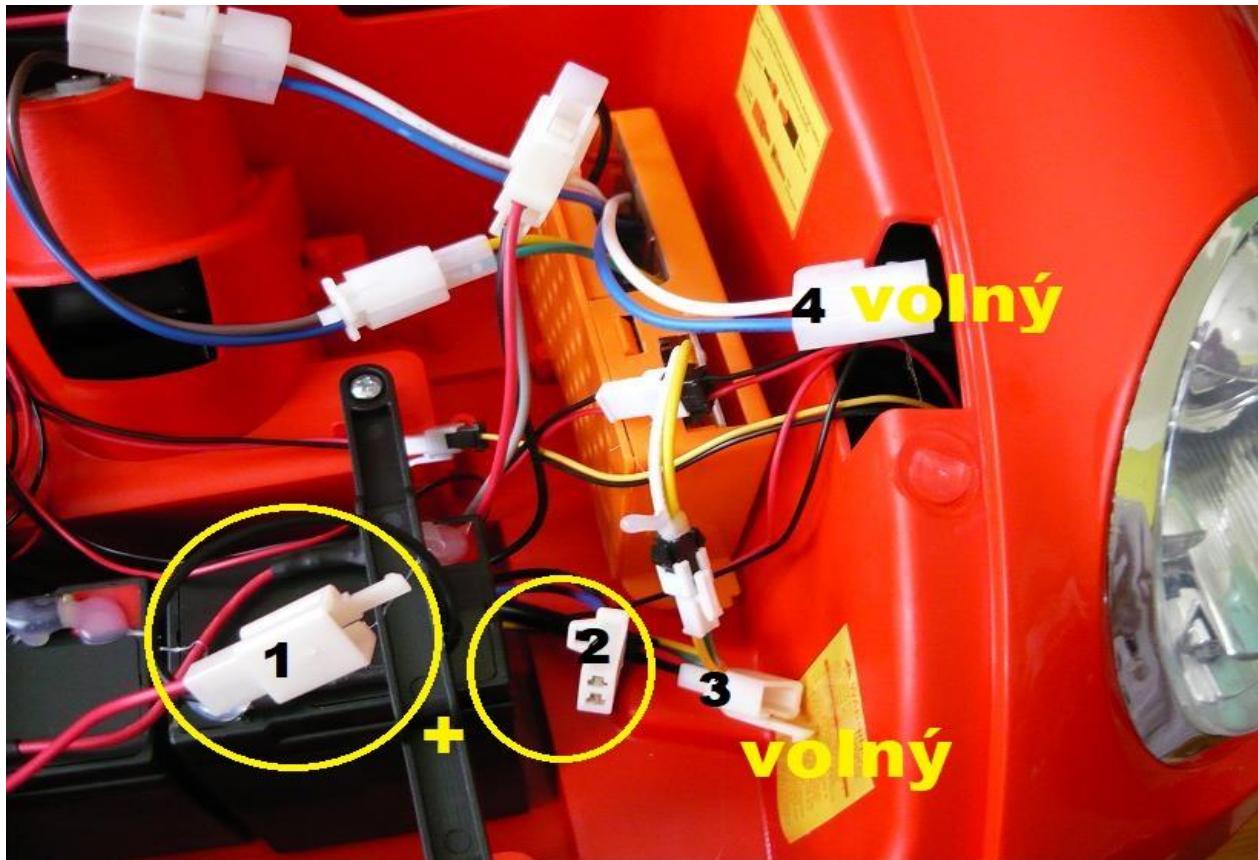

Konektor č.1 (červený a černý drát od pojistky) spojte s konektorem č. 2 (černý a modrý drát) .

Konektor č.3 (černý + červený - vedený v bužírce) zůstává volný

konektor č.4 (modrý a bílý z řídící jednotky) zůstává volný

toto autičko je nejnovější model RC 2,4G a volné konektory jsou pro nadstandardní výbavu



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23




24



25

OVLÁDACÍ PRVKY

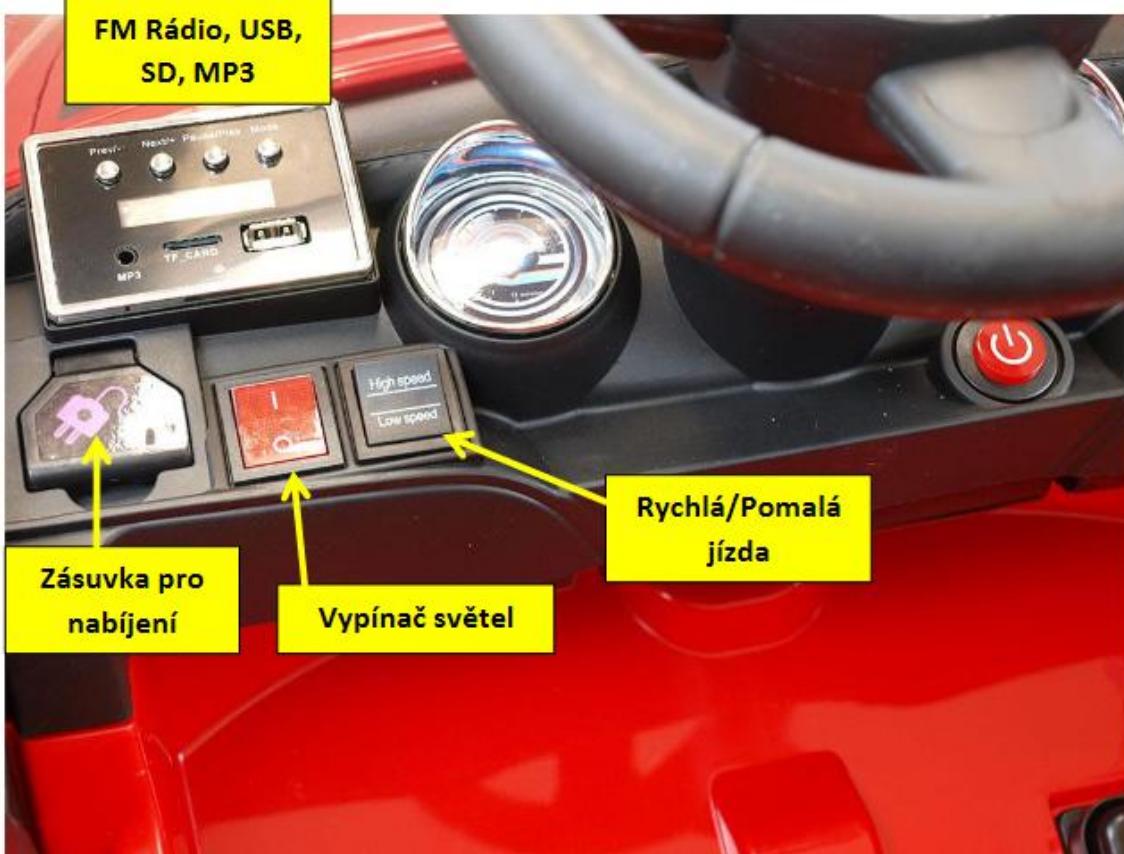

26



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

NABÍJENÍ BATERIÍ

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasouvezte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

- Před nabíjením musí být autíčko vypnuto.
- Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chráňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Krok č. 1: Do ovladače vložte baterie, ukazatele rychlosti (tři přední diody) třikrát zablikají.

Krok č. 2: Stiskněte tlačítko **Car_Select** po dobu 2 vteřin, dioda vedle tlačítka Car_Select začne blikat. Poté okamžitě zapněte autíčko tlačítkem na palubce.

Krok č. 3: Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka Car_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č. 2.

OVLÁDÁNÍ

Tlačítko SPEED_SELECT: Pomalu – svítí jedna dioda; Středně – svítí dvě diody; Rychle – svítí tři diody

Tlačítko CAR_SELECT: využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládáním

Tlačítko STOP: brzda

Tlačítko FORWARD: jízda vpřed

Tlačítko BACKWARD: jízda vzad

Tlačítko LEFT: doleva

Tlačítko RIGHT: doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej lze znova zapnout.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.