

NÁVOD K SESTAVENÍ

JS3168 BUGGY LAND MONSTER



Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.


Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštít leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.

Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6 hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie, baterie chráňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů. V případě nedodržení výše uvedených rad může byt nižší.

Všechny díly si přehledně rozložte na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku, ubrus nebo čistý karton aby nedošlo k poškrábání plastu . K ruce si vezměte vazelinu, nebo olej na promazání os , nožík nebo pilník na odstranění otřepů a ostrých hran a šroubovák (nejlépe akušroubovák)

Skelet vozítka otoče kolama vzhůru a sestavujte podle za sebou jdoucích fotografií.

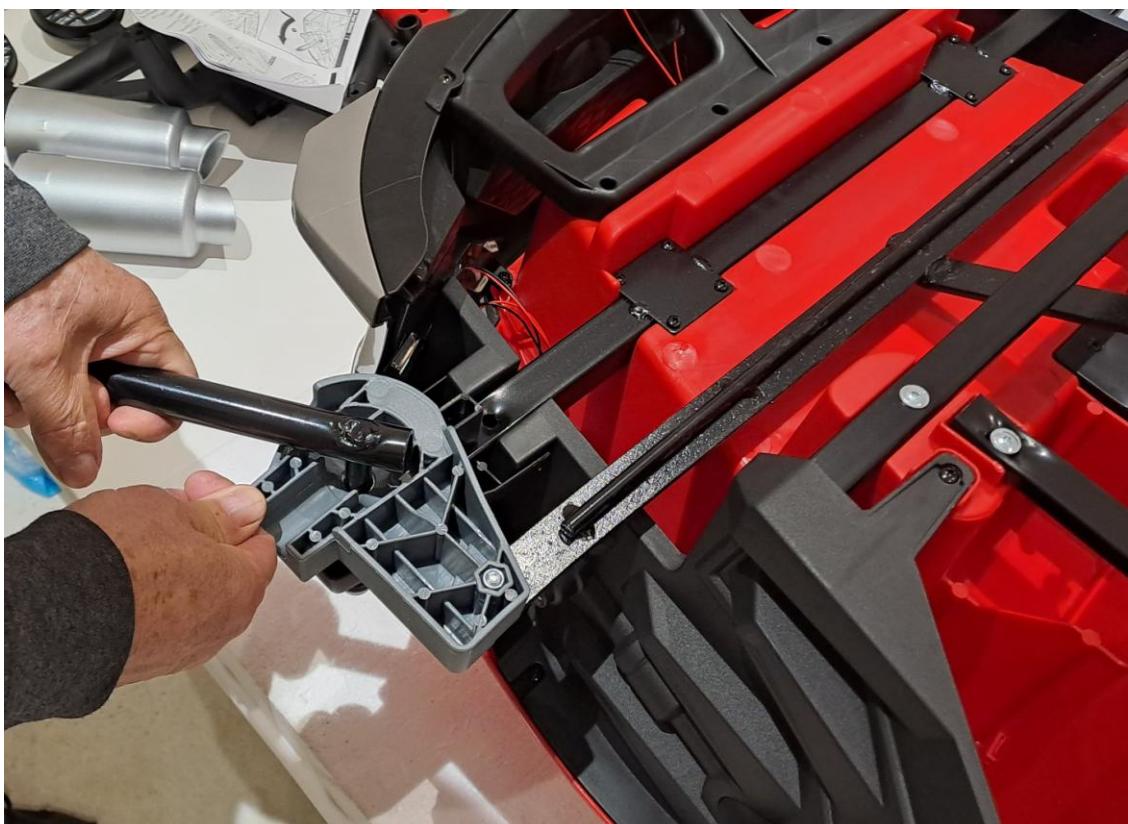






Nadstandardně osazené řízení kloubovou řídící tyčí – konfortnější řízení





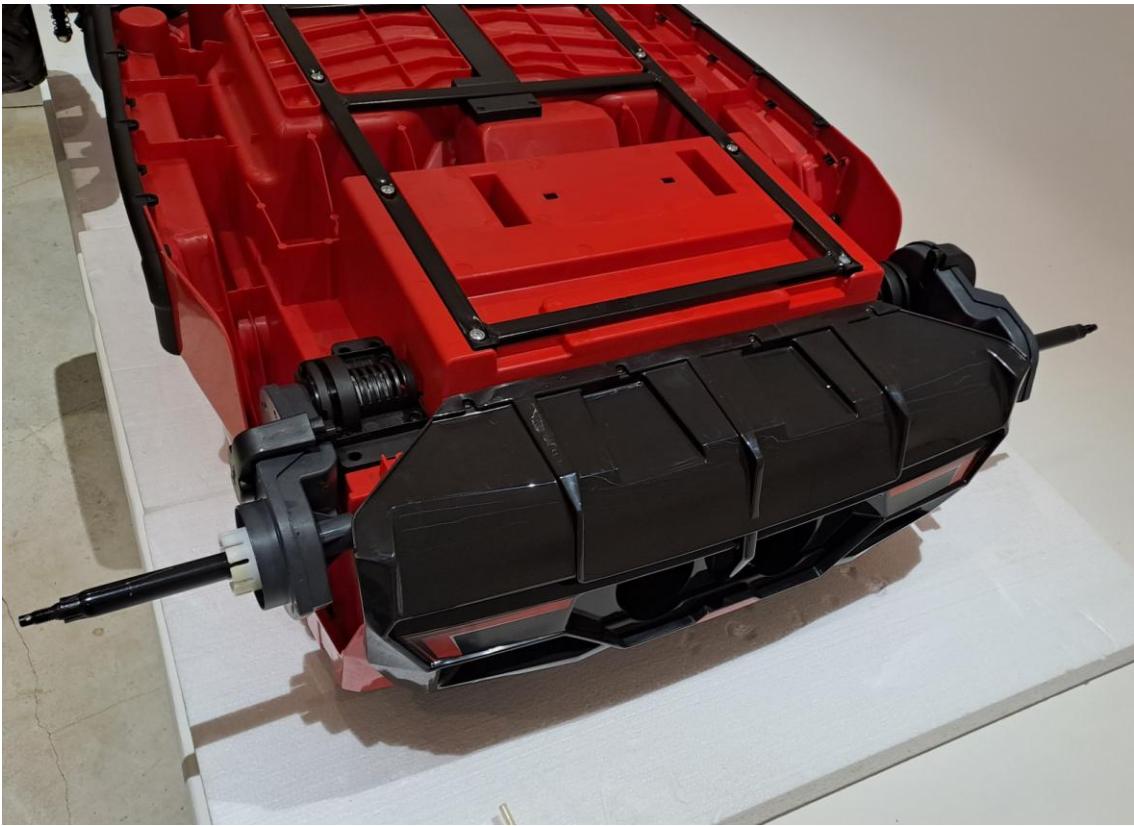

Nasazení a zajištění zadních kol provádějte ve dvojici . Utahujte kola proti sobě současně.









Do volantu vložte dvě tužkové baterie (nejsou součástí balení)










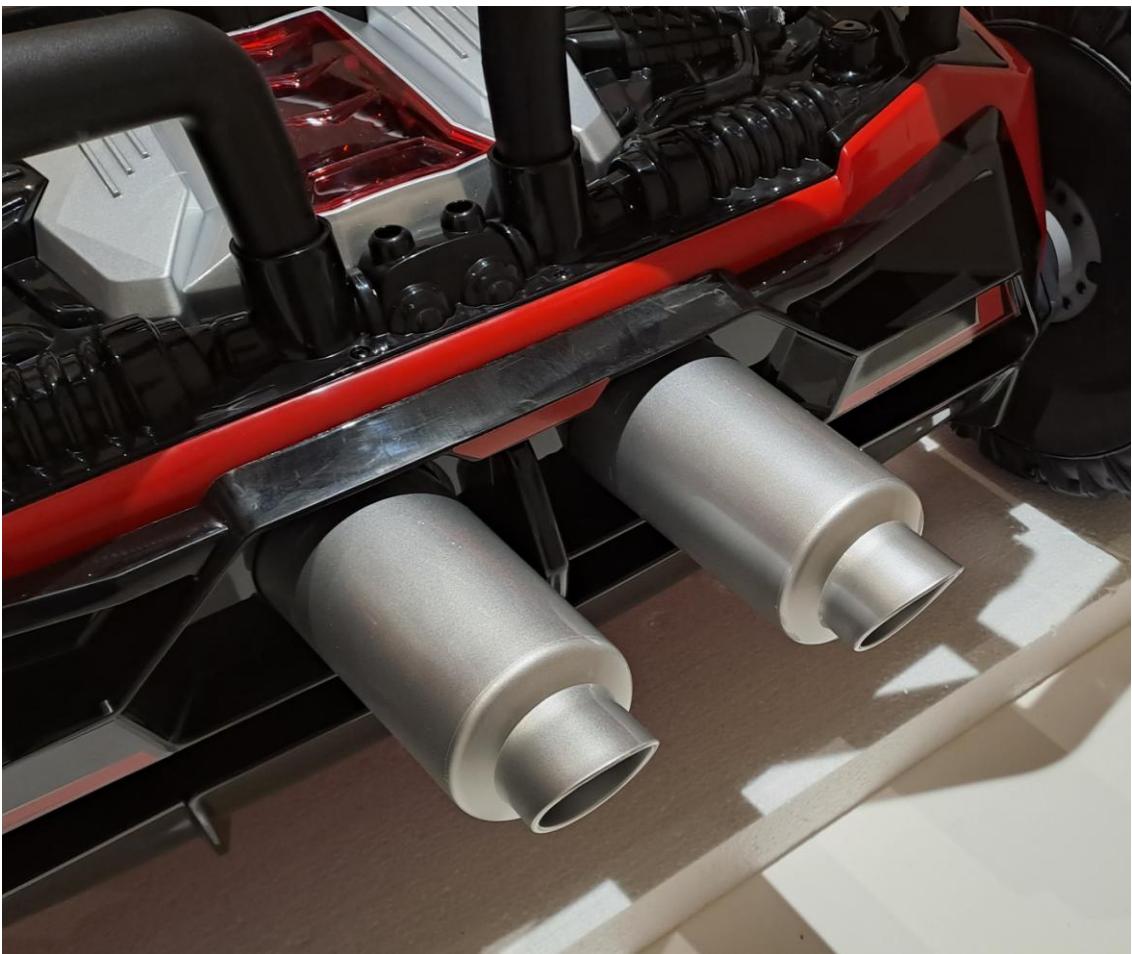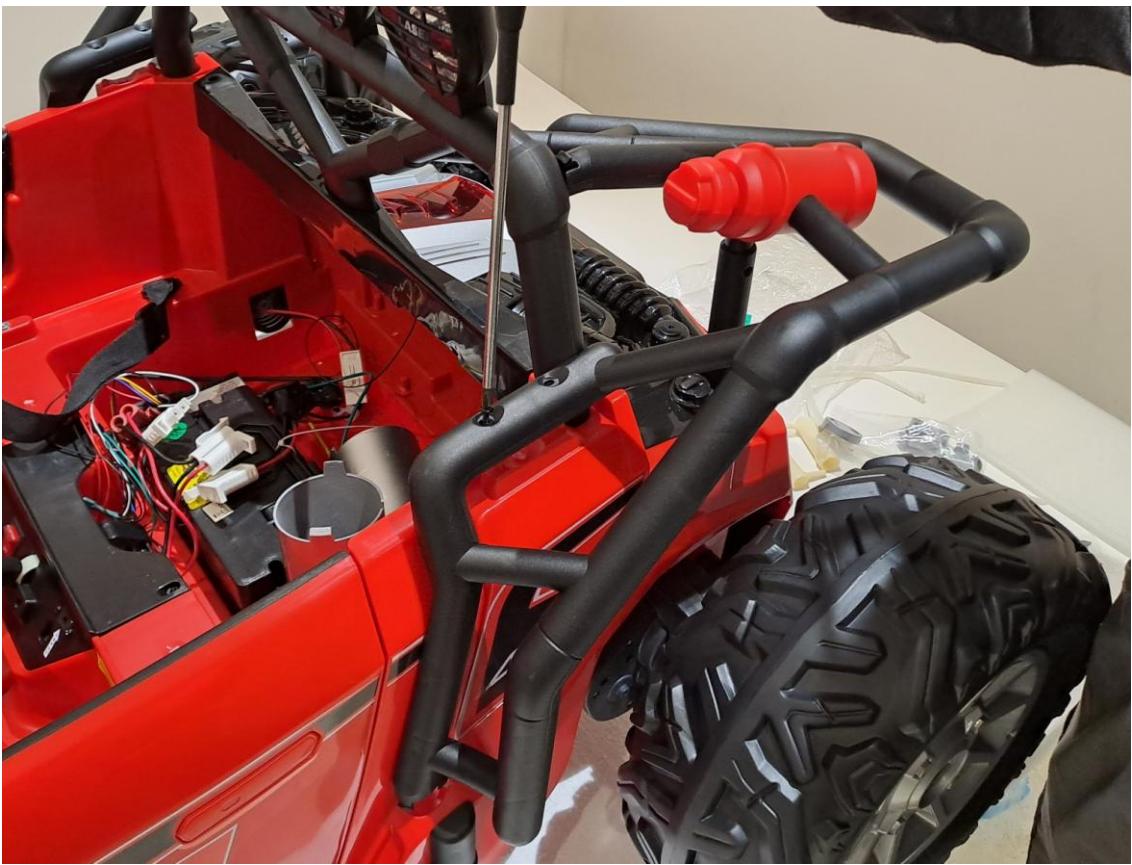

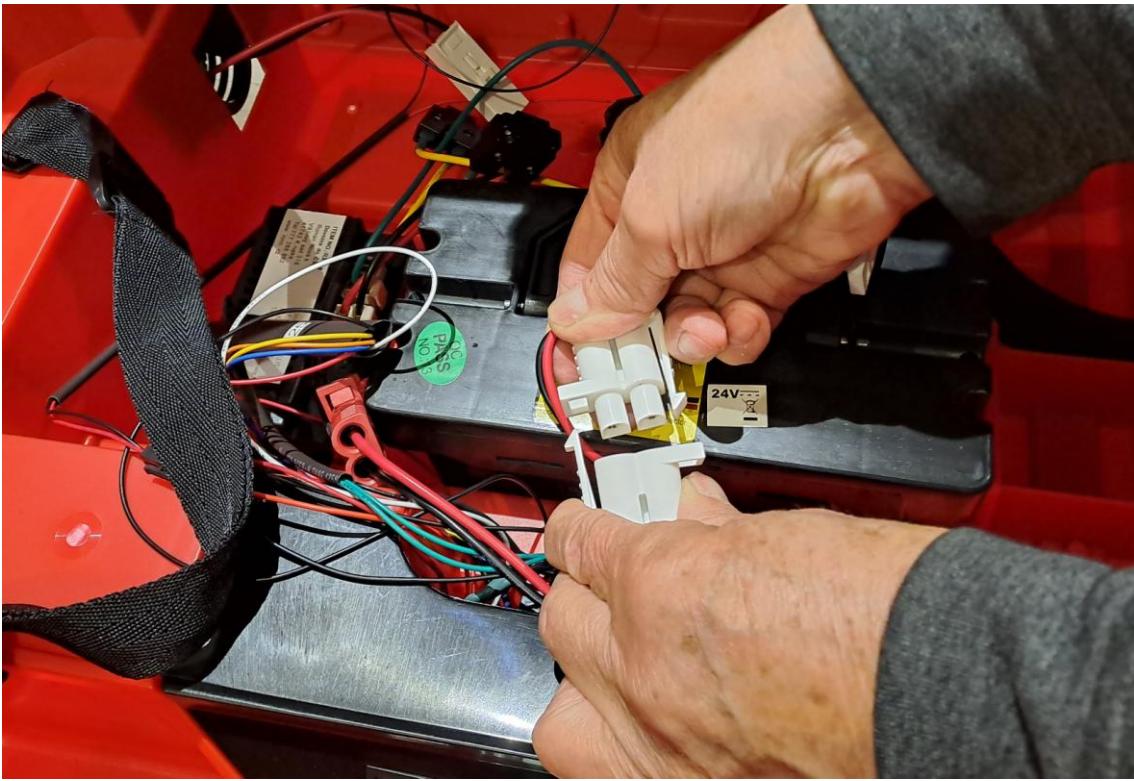

Připojte baterii





Osvícení motoru



S - přepínání rychlostí

hlavní spínač

P - stopka



vpřed/vzad

diody

vpravo/vlevo

TX20 dálkové ovládání: stlačte hlavní spínač, začnou blikat diody, poté zapněte hlavní vypínač v autičku na ON a zapněte rádio. Blikání diod se změní a zůstane svítit jedna dioda. Tím je potvrzené sladění RC s autíčkem.



