

Děkujeme za nákup vozítka **elektrický džíp Mercedes Benz Unimog, dvoumístný** v našem obchodě.

Vozítko sestavte dle originálního manuálu ,který najdete v krabici a podle našeho **foto-návodu** který najdete na našich stránkách : **přímo u daného produktu**, který jste zakoupili nebo na <https://www.carforkids.cz/page/navody-k-sestaveni-a-pouziti> kde si vyberete ze seznamu své autičku podle kódu zboží a návod si otevřete.

Toto vozítko je určeno pro děti od 3 do 8 let, současně do max. hmotnosti 30 kg!

Sestavujte a postupujte přesně podle po sobě jdoucích fotografií. Čtěte pozorně všechny psané informace. Sestavujte nejlépe ve dvou lidech. (Pokud nemáte přístup k internetu ihned nás informujte –pošleme Vám návod v tištěné podobě)Před montáží všechny díly vozítka vybalte z krabice na rovnou plochu (např. desku opatřenou dekou). Po sestavení a olepení nálepkami (pokud jsou součástí) doporučujeme ošetřit vozítko sprejem **oživovač plastů** (koupíte v drogerii),který oživí plast a odstraní nečistoty a případné čmouhy z výroby.U všech těchto výrobků se jedná o skládání stavebnice – tudíž budete potřebovat při skládání plastových komponentů. Např. ostrý nožík,slabý pilník, olejíček nebo vazelinu aby díly do sebe dobře zapadli. Toto provádějte rozumnou silou a při pokojové teplotě. Ne v zimě a v chladném prostředí. V zimním období a při teplotách pod bodem mrazu vozítko nejprve nechte před sestavováním několik hodin při pokojové teplotě.(zabráňte tak možnosti prasknutí plastů)Veškeré obaly (papírové i igelitové) odborně zlikvidujte a ukládejte mimo dosah dětí , aby se zabránilo jejich udušení.

Po sestavení dejte vozítko nabíjet na 5 hodin – všechny vypínače musí být v nulové poloze.(OFF- vypnuto)Při vybití vozítka a dalším nabíjení baterii nabíjejte 8-12 hod. **POZOR!!** Nikdy nenabíjejte baterie déle než 15 hod. -hrozí zničení nabíječky i baterií. Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá, toto je normální. Nabíjení baterie můžou osoby starší 18ti let – nedovolte toto provádět dětem- hrozí zasazení el. proudem. **Nejsou to hračky – nedovolte dětem manipulaci s nimi.** Uschovějte nabíječku na bezpečném místě. Používejte pouze nepoškozené baterie a nabíječky. Před nabíjením překontrolujte nepoškozenost všech konektorů a ostatních součástí . Používejte baterie a nabíječky stanovené výrobcem vozítka. Při potřebě nových nás neváhejte kontaktovat, máme pouze originální díly. Nezaměňujte různé tipy baterií a nabíječek a nezasahujte žádným způsobem do konstrukce baterií a nabíječek. Při manipulaci s nabíječkou dbejte na šetrné zacházení s přívodním kabelem – jeho přelámaní a mechanické poškození není předmětem reklamace.Baterie ve vozítku musí být vždy řádně umístěná a upevněná v držáku a zajištěna proti vypadnutí.

Všechna naše vozítka obsahují tzv. **bezpečné gelové baterie**. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6 hod - prodloužíte tím její životnost.Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie , baterie chraňte před mrazem. životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů . V případě nedodržení výše uvedených rad může byt nižší.

Upozorňujeme: Baterie jsou spotřební zboží s omezenou životností. Životnost výrobku je dána intenzitou používání a způsobem péče o výrobek. Životnost nemůže být zaměňována se záruční dobou. Při intenzivním užívání výrobku může být životnost nižší, než záruční doba.Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s občanským zákoníkem (paragraf 619 ods.2) se záruka nevtahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. (Délka záruční doby na baterie tedy není totéž co délka životnosti baterie, neboť postupný úbytek kapacity je důsledkem běžného opotřebení při užívání baterie) **Všechny námi dodávané typy baterií splňují normy CE, EN71 , EN62115.**

Likvidace starých a nefunkčních baterií :

Staré a nefunkční baterie musí být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí a předány k recyklaci odborné firmě (např. pobočce sběrných dvorů technických služeb , sběrně sběrných surovin , nebo do jakékoli prodejny s bateriami , tyto jsou povinny odebrat baterii ze zákona) .

Důležité upozornění k používání !

Směr jízdy dopředu/dozadu , dozadu/dopředu měňte až po úplném zastavení vozítka – né při jízdě ! Prudké přepínání směru jízdy při jízdě může mít za následek stržení (vylámaní) ozubených tvrzených silikonových koleček v převodové skříni . Mechanické poškození není předmětem reklamace. Toto dětem názorně předvedete a vysvětlete.Vypínače a přepínače vypínejte a přepínejte pouze prstem a mírným tlakem – bez úderů do nich a prudkého přepínání.Toto dětem názorně předvedete a vysvětlete.Je-li vozítko vybaveno zvuky ,hudbou ,klaksony či MP3 jde o doplňkovou výbavu k používání pouze pro hobby použití.Nejde trvale používat . např. bude-li dítě sedět ve vozítku celé odpoledne a pouštět zvuk a hudbu může dojít k jejímu nevratnému poškození. (**vozítko nelze zaměňovat a používat jako radiopřijímač !**)

Dodržení těchto několika pokynů předejdete zbytečným starostem s opravou vozítka a prodloužíte tím jeho životnost.

Prohlášení o shodě : prohlašuji že tento výrobek odpovídá směrnicím EU o bezpečnosti EN71 , EN62115 , CE.

! PROSÍM OTOČTE A DŮKLADNĚ ČTĚTE !

Rady k odstranění závad v případě že nejde nabít baterie nebo vozítka nejede :

- 1/** Zkontrolujte zda máte řádně zastrčenou nabíječku ve fungující zásuvce.Pokud sami dokážete multimetrem přeměřit nabíječku učiňte tak (nabíječka 6V by měla ukazovat napětí 7-10V , nabíječka 12V by měla ukazovat 13-19V aby dokázali řádně nabít baterii). V případě že toto neovládáte svěřte přeměření odbornému servisu.Dále je potřeba změřit vzrůstající tendenci nárůstu nabíjení kapacity baterie , rovněž multimetrem. V případě že nejistíte nárůst nabíjení na kontaktech baterie , máte zřejmě poškozený nabíjecí člen umístěný ve vašem vozítku – např. nečistoty , prach nebo mechanicky poškozený člen.Udržujte ho v čistotě popřípadě občas prostříkněte sprejem pro údržbu el. kontaktů.
- 2/** Zkontrolujte pevnost konektorů na bateriích (musí být pevné nesmí se hýbat) , také pevnost všech spojů motorů, kabelů a spínačů.
- 3/** Zkontrolujte pojistku : **pokud je skleněná trubičková** – doporučujeme výměnu i když bude na první pohled neporušená – plíšek v pojistce nemusí mít dotek s kovovým koncem pojistky . Hodnota pojistky musí být v rozmezí 10-15A (vyznačeno na pojistce , nedávejte silnější než je ve vozítku). Pojistky koupíte běžně v prodejnách elektro. Pokud je **pojistka samoresetovací** – (cca 2 x 2cm) měla by opět sepnout zhruba po 20ti vteřinách po jejím přehřátí či výpadku. Tato pojistka má vstup a výstup ,je to na ní vyznačené. V případě vadné samoresetovací pojistky se obraťte na svého prodejce.

Upozornění pro bezpečnost Vašeho dítěte

Vozítka jsou vhodná pro děti od 3 let. Při jízdě vždy používejte ochrannou přilbu. Jízda dítěte ve vozítku – pouze pod dohledem osoby starší 18ti let. Sestavení , uvedení do provozu, nabíjení baterie a kontrolu vozítka musí vždy provádět osoba straší 18ti let. Zákaz jízdy dětských vozítek na silnicích a v blízkosti silnic a cest pro motorová vozidla.Zákaz jízdy na mokrému , blátivém , velmi prašném ,písčitém , zmrzlému a zasněženém povrchu. Rovněž zákaz jízdy za deště a na cestě s úhlem sklonu více než 12°.Čištění vozítka provádějte pouze suchým nebo navlhčeným hadříkem.Při mytí vozítka vodou nebo při jeho zmoknutí či vystavení velké vlhkosti (např. při uskladnění venku ve vlhku) může dojít k nenahraditelnému poškození el. součástí. Vozítka nesmí používat děti přesahující věkovou i váhovou kategorii udanou výrobcem.Je zakázáno zasahovat do elektro-soustavy , do konstrukce stroje nebo přidávat vlastní komponenty.

Před prvním použitím dítěti řádně vozítko předvedte a vysvětlete jeho používání, pro jeho bezpečnou jízdu. V případě že je autičko vybaveno bezpečnostními pasy připoutejte ho.Po zastavení vozítka vždy přepněte spínač POWER (zapnuto) do polohy OFF (vypnuto) (je-li jím vozítko vybaveno).Je zakázáno se pohybovat v blízkosti a dotýkat se točícího kola vozítka. Nejezděte po kluzkém a nepevném povrchu, který může způsobit rotaci kola, což může způsobit přehřátí motoru a jeho následné zničení. Nejezděte za velmi teplého a slunného počasí, toto může přehřát komponenty vozítka.Zabraňte styku vody, technických či jiných kapalin s baterií a ostatními elektrickými komponenty.Nemanipulujte neodborně s elektrickým systémem , můžete vytvořit zkrat který způsobí výpadek nebo spálení pojistky , či poškození elektrosoustavy vozítka.

Jednoduchý návod jak rychle objednat náhradní díly k vozítku na www.carforkids.cz

Baterie : zjistěte zda máte ve vozítku jednu nebo dvě baterie – na boční straně baterie najdete údaje V/Ah
(např.6V/4,5Ah ...,12V/10Ah ...) - tyto důležité údaje napište při objednání

Nabíječka : na čelní straně nabíječky jsou údaje V/mAh (např. 6V/500mAh , nebo 12V/1000mAh ... atd...) uveďte při objednání spolu s popisem koncovky (jack , nebo 8 ...)

Motory s převodovkou: máte-li vozítko od nás uveďte náš kód zboží (naleznete ve faktuře , nebo vyhledejte na našich stránkách – např. CH9935 ,...) . V případě že nemáte vozítko od nás uveďte náš kód zboží , přidejte do objednávky foto motoru i převodovky z obou stran , změřte posuvným měřítkem průměr osy procházející motorem a uveďte Volty/otáčky (vyznačeno na kovové části motorku , např.12V/10000ot,...)

Kola: při objednání kol, uvádějte prosím LP (levé přední) PP (pravé přední) LZ (levé zadní) , PZ (pravé zadní) . Toto určete z pohledu řidiče vozítka! Nutné napsat náš kód zboží.

Při objednání uveďte celé jméno a kompletní doručovací adresu včetně tel. čísla .

Objednávky posílejte na email : info@rono.cz

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. č. +420 777 288 882 ve dnech Po – Pá od 8 do 17 hod.

Mimo tuto dobu prosím nevolejte.

Příjemnou jízdu a krásné zážitky s vašim novým vozítkem Vám přeje Tým Carforkids

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuto.


Na ovladači stiskněte a podržte současně tlačítka vpřed a vzad po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.

Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znova zapne.

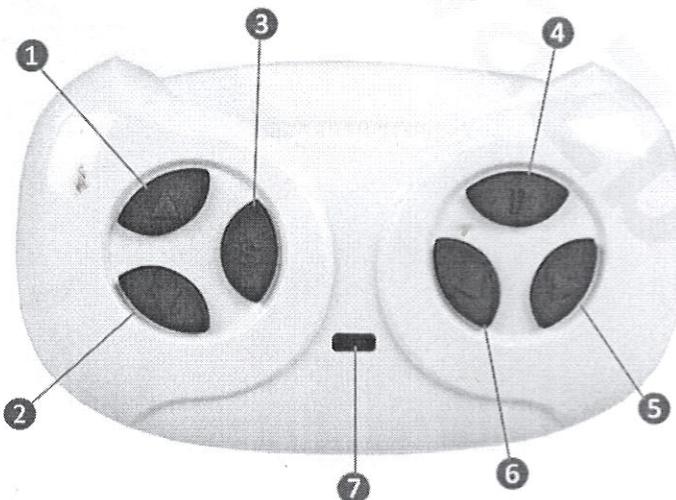

1. Dopředu
2. Dozadu
3. Volba rychlosti (rychlosť je znázornená LED diodou)
4. Brzda
5. Doprava
6. Doleva
7. LED dioda – ukazatel zvolenej rychlosťi

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlosť.