
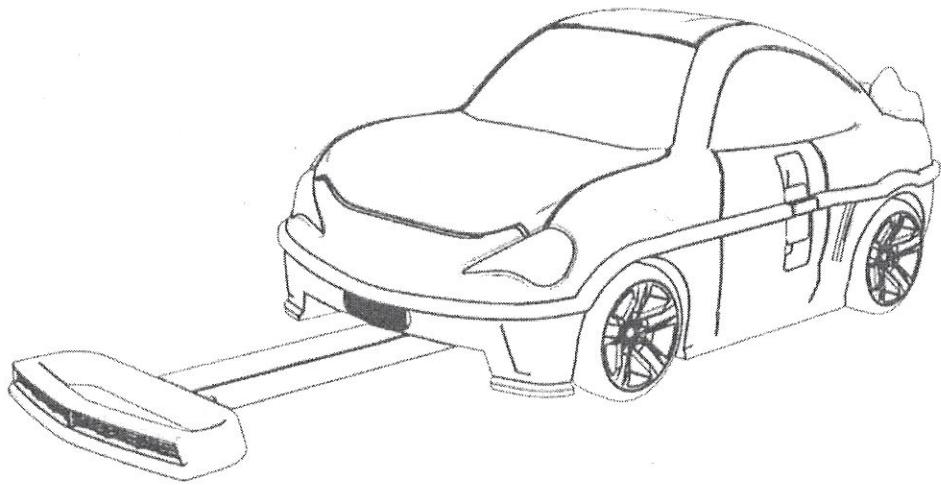


# DĚTSKÝ CESTOVNÍ KUFR NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

## Návod k použití

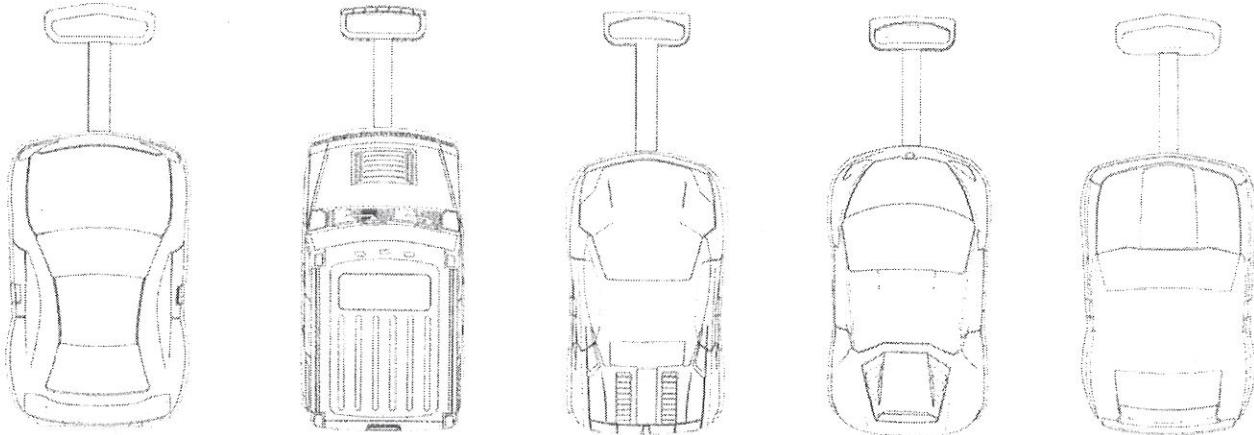


Omluvte prosím, pokud dojde ke změně specifikace bez předchozího upozornění. Pokud máte nějaký problém, kontaktujte prosím naše zákaznické služby; děkujeme.

**Velice vám děkujeme za zakoupení cestovního kufru. Před použitím si prosím pozorně přečtěte návod. Uschovějte prosím návod pro možné budoucí použití. Obrázky produktu a jeho popis je pouze pro referenční účely; podívejte se na skutečný produkt.**

## Specifikace cestovního kufru

model	3701	3702	3703	3704	3705
velikost produktu	49 x 27 x 21	49 x 30 x 21	52 x 28 x 22	49 x 30 x 22	49 x 27 x 21
referenční standard	GB6675.1-2014	GB6675.2-2014	GB6675.3-2014	GB6675.4-2014	
věk			nad 37 měsíců		
způsob ovládání	(1) tažení tažnou tyčí	(2) dálkové ovládání			
limit zatížení			5 kg		
hmotnost kufru			2,5 kg		
režim napájení			dobíjení		
rychlosť			2,8-3,7 metrů za hodinu		
specifikace baterie			9.6 V 600 mA (1,2 V 600 mA 8 ks)		
nabíjecí napětí	vstupní napětí 5 V		výstupní napětí 9,6 V		
doba nabíjení			cca 6 hodin		
nepřetržitý provoz			cca 30 minut		
dobíjení			více než 500x		
provozní teplota			0 °C – 50 °C		
výkon hnacího motoru			6,5 W		

## Obsah balení

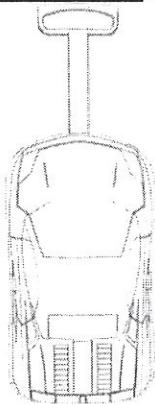


cestovní kufr (1 ks)


R/C KIDS TRAVEL CASE  
Operation instruction

Proces výroby kvůli ochraně osobního údaje je pouze informační. Všechny aktivity jsou určeny pro výrobu a distribuci výrobků a nejsou určeny pro užívání.

závěsný provaz  
ovladače (1 ks)

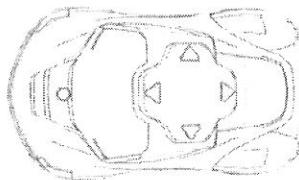

USB nabíjecí kabel  
(1 ks)

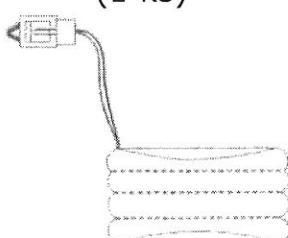

návod k použití (1  
ks)

dálkový ovladač (1  
ks)

bateriový blok (1  
ks)

## Instrukce k ovládání

### 1. Před použitím si přečtěte níže uvedené informace

1) Při prvním použití nebo po pokud od posledního použití uplynula dlouhá doba, prosím nabijte baterii pomocí zařízení s USB rozhraním (např. stolní počítač, notebook, mobilní zařízení, USB zdroj nebo USB adaptér).

2) Každé nabíjení trvá přibližně 6 hodin a cestovní kufr lze používat přibližně 30 minut.

### 2. Postup nabíjení

1) Vyjměte bateriový blok z cestovního kufru  
Podle obr. 1 otevřete cestovní kufr, šroubovákem odšroubujte šrouby v kufru podle obr. 2, sejměte kryt baterie, vytáhněte rozhraní bateriového bloku a vyjměte jej. (Poznámka: Před každým nabíjením vyjměte bateriový blok z cestovního kufru.)

#### 2) Nabíjení bateriového bloku

Připojte rozhraní bateriového bloku k jednomu konci nabíjecího kabelu USB (na obrázku č. 3 označeno písmenem A); dále připojte druhý konec USB nabíjecího kabelu (na obrázku č. 3 označeno písmenem B) k USB zdroji napájení; na USB napájecím kabelu se rozsvítí příslušné kontrolky.

a. Pokud kontrolka bliká pomalu, znamená to, že nabíjení bateriového bloku probíhá normálně.

b. Pokud kontrolka nesvítí, znamená to, že nabíjení bateriového bloku je dokončeno a zdroj napájení se automaticky vypne.



c. Pokud kontrolka bliká rychleji (třikrát rychleji než normálně), znamená to problém elektrického vedení nebo bateriového bloku. Prosím přestaňte nabíjet a pošlete výrobek obchodu, kde jste ho koupili, nebo naší společnosti.

#### 3) Upozornění

a. Před nabíjením zkонтrolujte, zda je rozhraní nabíjecího kabelu USB v pořádku.  
b. Je normální, pokud je bateriový blok nebo nabíjecí kabel USB při nabíjení mírně horký.

c. Pokud zjistíte výtečení bateriového bloku, zastavte prosím nabíjení.


d. Před nabíjením prosím bateriový blok vyjměte.

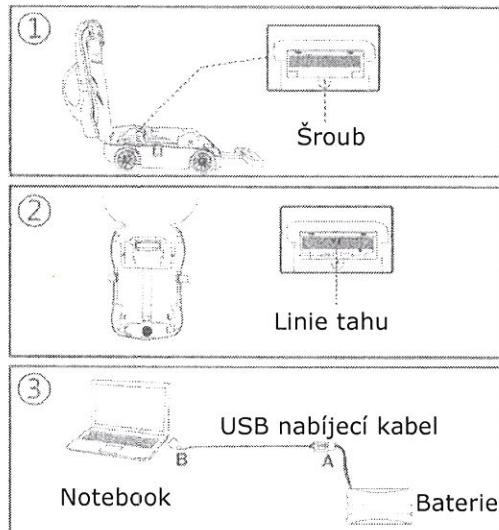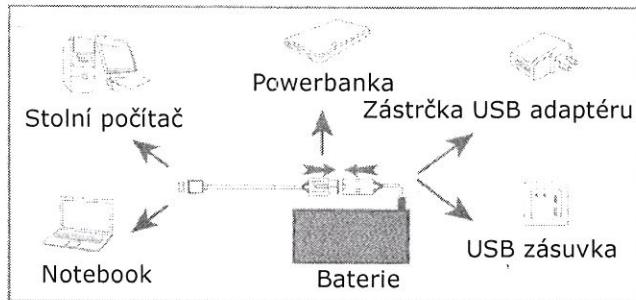

### 3. Pokyny k používání výrobku


1) Bateriový blok nainstalujte podle obrázku 4, zatlačte bateriový blok správným směrem (vnější strana rozhraní), provazem ovažte bateriový blok a vložte jej do příhrádky pro baterie, pak připojte rozhraní bateriového bloku k rozhraní výrobku.

- 2) Nainstalujte baterie dálkového ovladače (do ovladače je třeba instalovat dva kusy 1,5V baterií AAA) podle obr. 5.
- 3) Pokyny pro párování frekvencí podle obr. 6 a obr. 7: Tento produkt používá technologii 2,4 GHz, takže před používáním je nutné spárovat dálkové ovládání a vozidlo (tj. cestovní kufr). Vizte postup nastavení níže.
- A. Nejprve zapněte dálkový ovladač. Kontrolka bude blikat; to znamená, že ovladač hledá frekvenci.
- B. Poté rychle stiskněte vypínač (s kontrolkou) vozidla a uvidíte, že kontrolka vypínače bude trvale svítit. Pokud kontrolka ovladače již nebliká, znamená to, že párování frekvencí nebylo úspěšné. Vypněte jak vozidlo, tak ovladač, a pokuste se znovu vyhledat shodné frekvence (jak je uvedeno výše v bodech A a B).

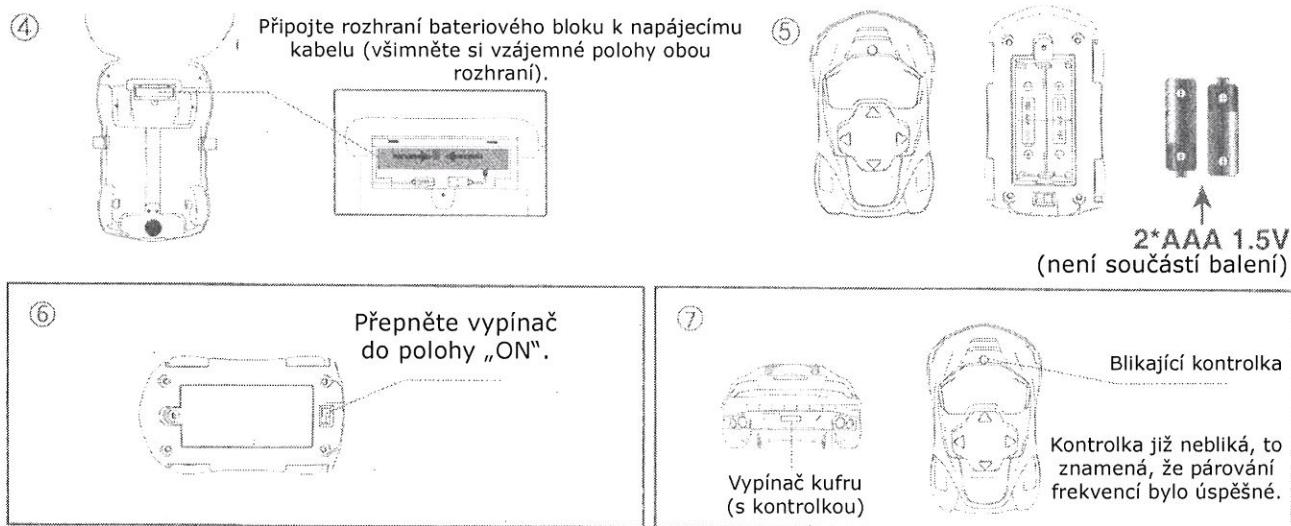


- 4) Jak používat ovladač:  
Ovladač lze snadno ovládat jednou rukou, vizte obr. 8. Když kontrolka ovladače zhasne, znamená to, že je baterie vybitá, vložte prosím nové baterie.

- 5) Když se cestovní kufr pohybuje zřetelně pomalu, znamená to, že baterie je téměř vybitá. Nabijte prosím včas baterii. Poznamenáváme, že každé nabíjení trvá asi 6 hodin a kufr lze poté používat asi 30 minut.

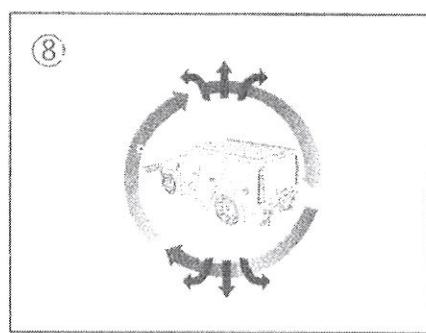

### **Vlastnosti a funkce**

Tento produkt používá komunikační technologii 2,4 GHz, dvoumotorový pohon, 4 kanály, může se zapnout na místě. Cestovní kufr má chytrý software, širokou možnost použití, podporu mnoha zařízení a více uživatelů současně, vysokou rychlosť, vysokou přesnost, silnou odolnost proti rušení atd.

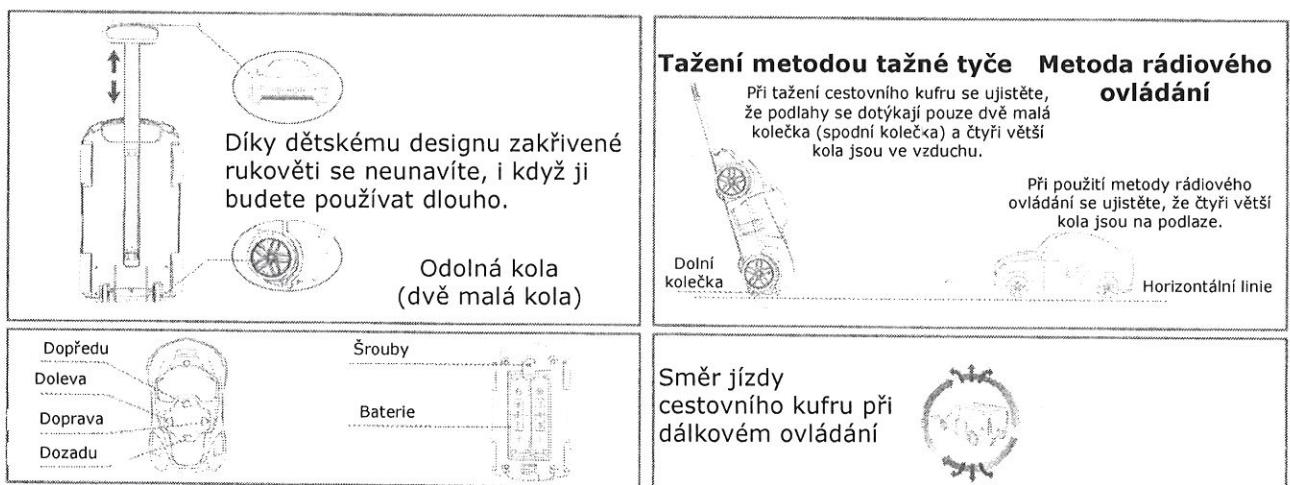

Funkce: Dopředu, dozadu, doleva, doprava, sběr.

Obrázky produktu jsou pouze pro referenční účely; podívejte se na skutečný produkt.






### **Upozornění**

- Nesměšujte prosím různé typy baterií. Nesměšujte staré a nové baterie.
- Baterie je třeba vyměňovat pod vedením dospělých osob. Baterie by měly být umístěny správně podle návodu.
- Nenabíjejte prosím nenabíjecí baterie, nabíjecí baterie musí být nabíjeny pod vedením dospělých osob, před nabíjením vyjměte baterie z cestovního kufru, prosím zastavte nabíjení baterie, zjistíte-li jakékoliv poškození nebo vytečení.
- Do výstupního konektoru nelze vložit kabel kufru ani baterie.
- Maximální nosnost cestovního kufru je 5 kg, prosím nepřetěžujte ho.
- Produkt je vhodný pro děti od 37 měsíců.
- Nenechávejte baterie v blízkosti zdroje ohně nebo zdroje tepla, chraňte je před nárazy a nevystavujte je vodě či slunečnímu záření.
- Pokud se pokožka nebo oděv dostanou do kontaktu s bateriovou kapalinou, okamžitě postižené části omyjte čistou vodou a v případě zdravotních potíží co nejrychleji vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pravidelně kontrolujte kabel, zástrčku, plášť a další komponenty, a pokud jsou poškozeny, přestaňte zařízení používat, dokud nedojde k opravě nebo výměně.
- Abyste neohrozili živnost baterie, nabijte ji nejméně jednou za 3 měsíce.
- Plastovými sáčky se můžete udusit, proto je po vybalení zlikvidujte.
- Cestovní kufr může být připojen ke dvěma úrovním zařízení, která jsou opatřena značkou dvojité izolace „□“.
- Aby nedošlo k nehodě, nehrajte si s výrobkem na nebezpečném místě (např. příjezdová cesta, svahy, drsný povrch atd.).
- Neodkládejte vyjmout vybitých baterií.
- Napájecí svorku nezkratujte.

## **Údržba a servis**


**Tento výrobek pravidelně kontrolujte a udržujte. Pravidelně kontrolujte šrouby a příslušenství. Přestaňte prosím výrobek používat, pokud zjistíte, že některé části jsou poškozeny, a včas je opravte nebo vyměňte. Pro zachování dobrého vzhledu výrobku čistěte jeho povrch čistým hadříkem. Aby nedošlo k poškození, neskladujte a nepoužívejte výrobek ve špatných podmínkách, které jsou prašné, vlhké, teplé atd.**

- Cestovní kufr by měl být používán na rovné ploše, nevkládejte do kufru nadměrný náklad, nedupejte na něj a nesedte na něm.
- Odlepte prosím nálepky z cestovního kufru co nejdříve.
- Abyste se vyhnuli velkému zaprášení cestovního kufru, nechte ho zavřený po dobu, kdy ho nebudeste používat.
- Nedávejte kufr do vlhkého prostředí
- Nepokládejte kufr na vlhký povrch na dlouhou dobu; tím ochráníte kola i zapínání kufru.
- Po použití udržujte kola hladká a čistá.
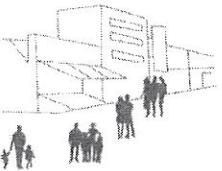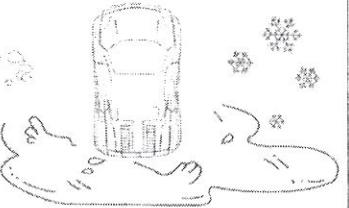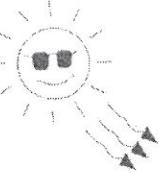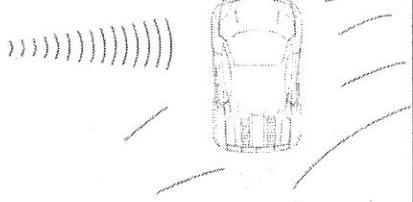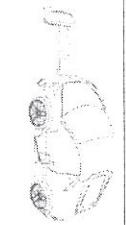
<p>Některé funkce nebudou správně fungovat, pokud bude cestovní kufr téměř nebo úplně vybitý; v tom případě je nutné dobít nebo vyměnit baterie. Výdrž baterie závisí na tom, jak si s cestovním kufrém budete hrát.</p>  	<p>Prosím nehrajte si s cestovním kuferem na nádraží nebo jiném přeplněném místě, abyste předešli ztrátě kufru nebo nebezpečným situacím.</p>  
<p>Kufr se nesmí dostat do píska, vody nebo sněhu.</p> 	<p>Prosím nedávejte cestovní kufr blízko zdroje tepla nebo pod přímé silné světlo a vypněte kufr, jakmile ho přestanete používat.</p>  
<p>Ujistěte se prosím, že cestovní kufr je v dosahu bezdrátového signálu (nejlepší je používat kufr v dosahu do 20 metrů a všimněte si, že bude docházet k chybám, pokud bude signál procházet budovami nebo jinými překážkami).</p> 	<p>Chcete-li se vyhnout ztrátě dálkového ovladače po jeho používání, můžete ho zavésit na cestovní kufr.</p> 

## **Průvodce řešením problémů**

<b>Nežádoucí stav</b>	<b>Co zkontrolovat</b>
<b>Cestovní kufr nejede.</b>	Zkontrolujte prosím, zda je rozhraní bateriového bloku připojeno ke kufru; pokud ne, znova ho připojte. Zkontrolujte prosím, zda kufr není přetížen. Zkontrolujte prosím, zda jsou kufr a dálkový ovladač správně spárovány. Zkontrolujte prosím, zda není poškozeno elektrické vedení kufru.
<b>Cestovní kufr se pohybuje pomalu.</b>	Zkontrolujte prosím, zda baterie není příliš vybitá. Zkontrolujte prosím, zda cestovní kufr není přetížen.
<b>Baterii nelze nabíjet.</b>	Zkontrolujte, zda není poškozen kabel USB nebo baterie. Zkontrolujte, zda není poškozena zástrčka.

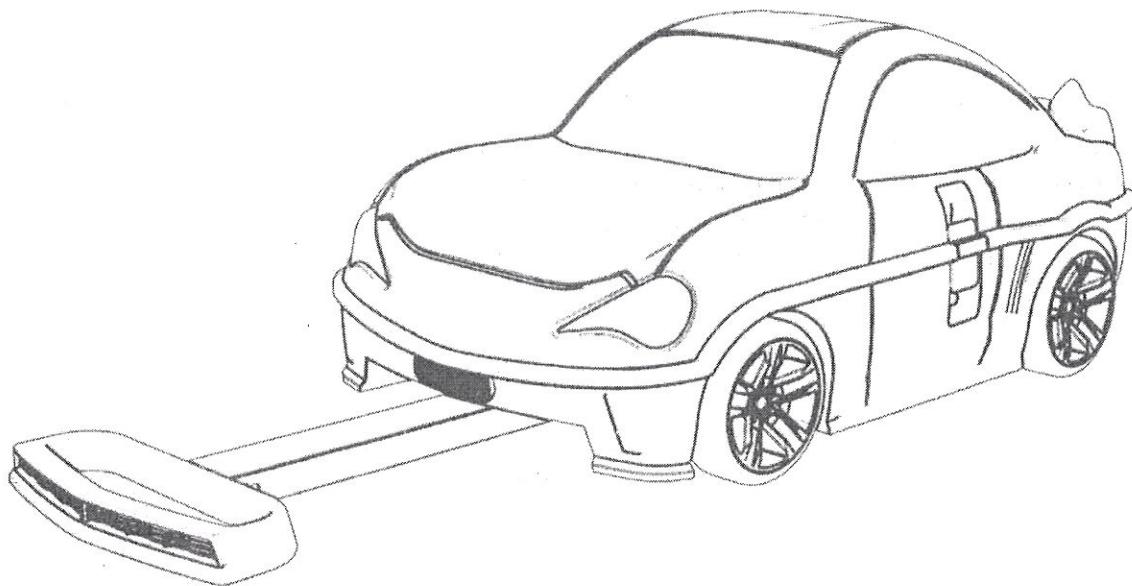

Návod k použití obsahuje důležité informace, uchovávejte ho pro budoucí nahlédnutí.

**⚠️ UPOZORNĚNÍ:**  
**Nebezpečí udušení**  
**Výrobek obsahuje malé součásti a**  
**není vhodný pro děti do 3 let.**