


[Vytisknout stránku](#)





Návod na sestavení a používání auta BMW X6 s 2,4G dálkovým ovládáním,

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!



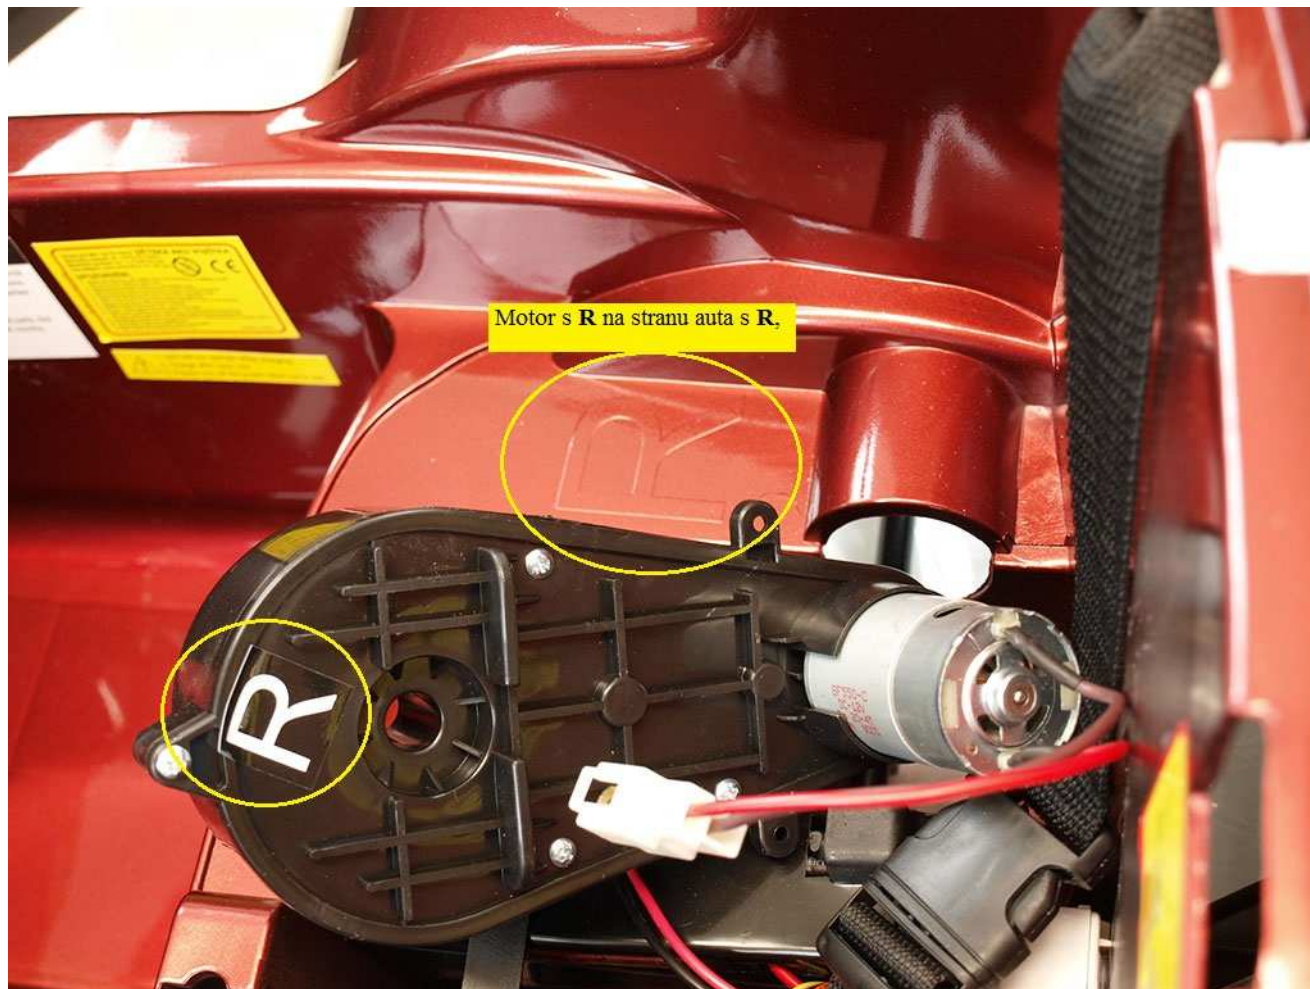

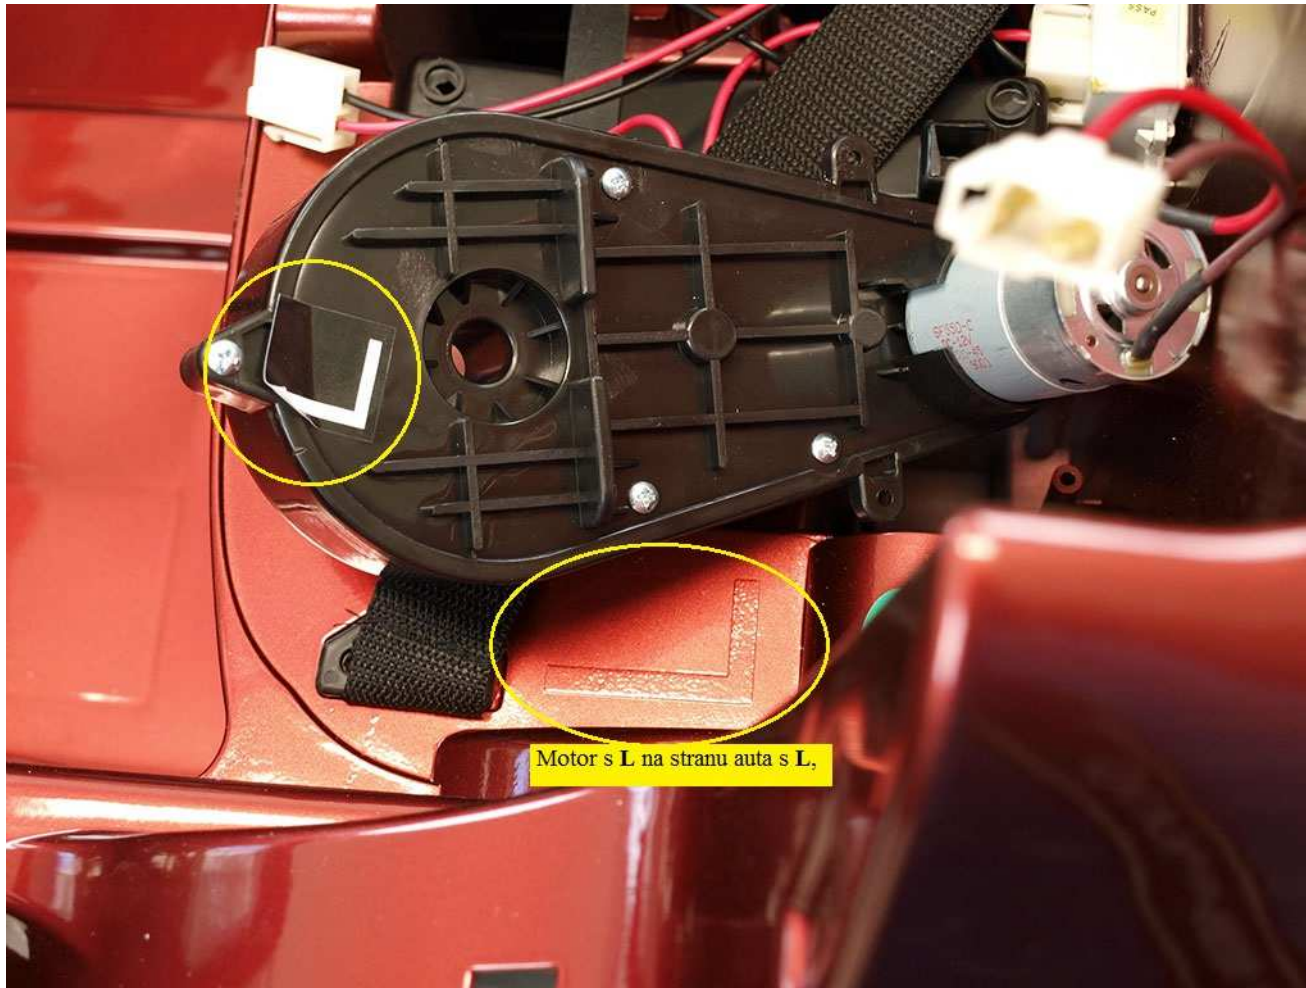

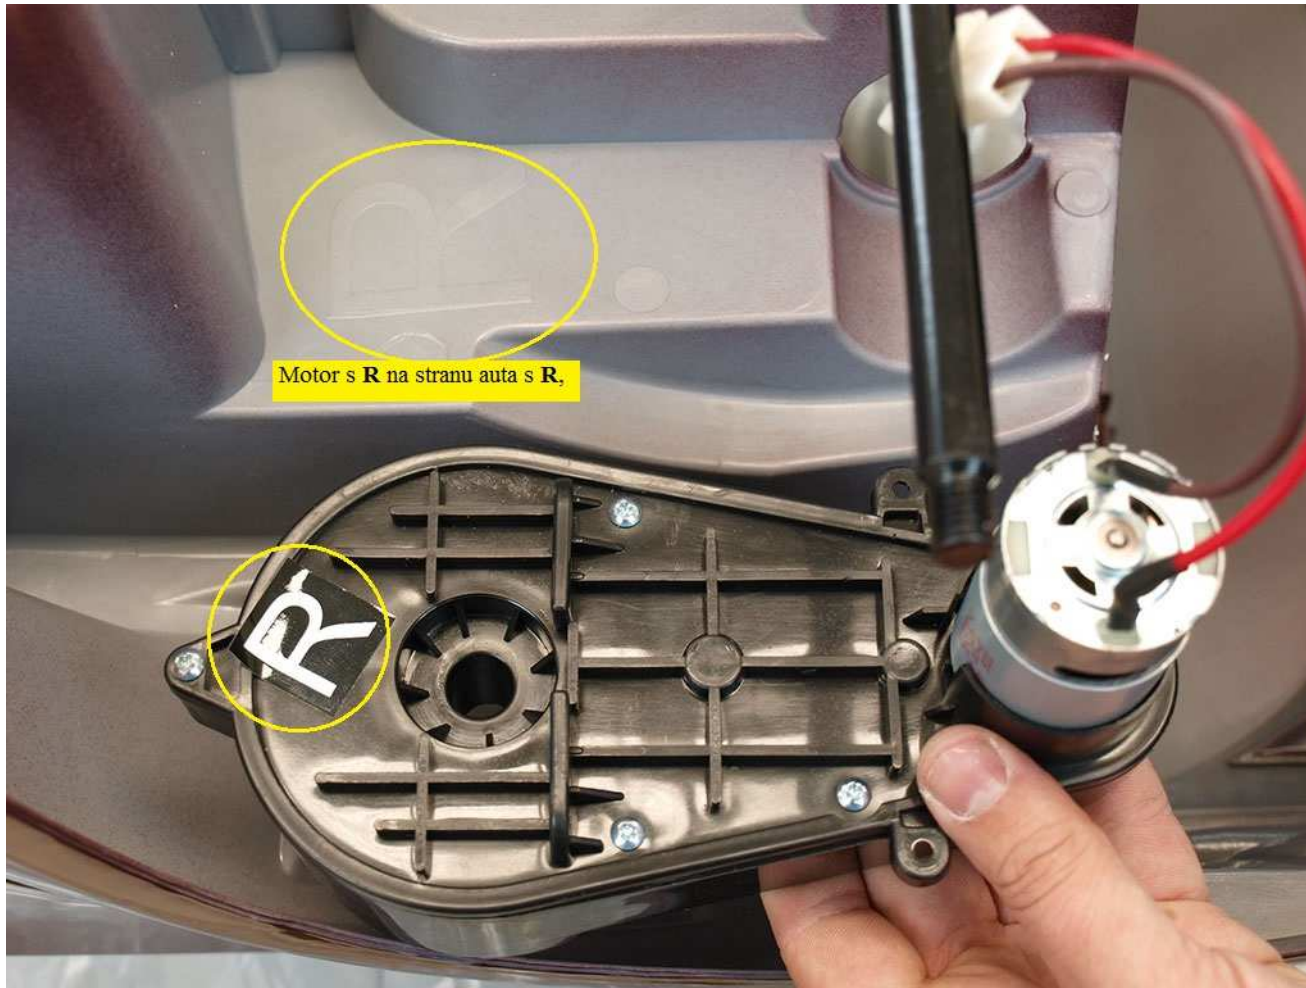



Motor s L na stranu auta s L,
















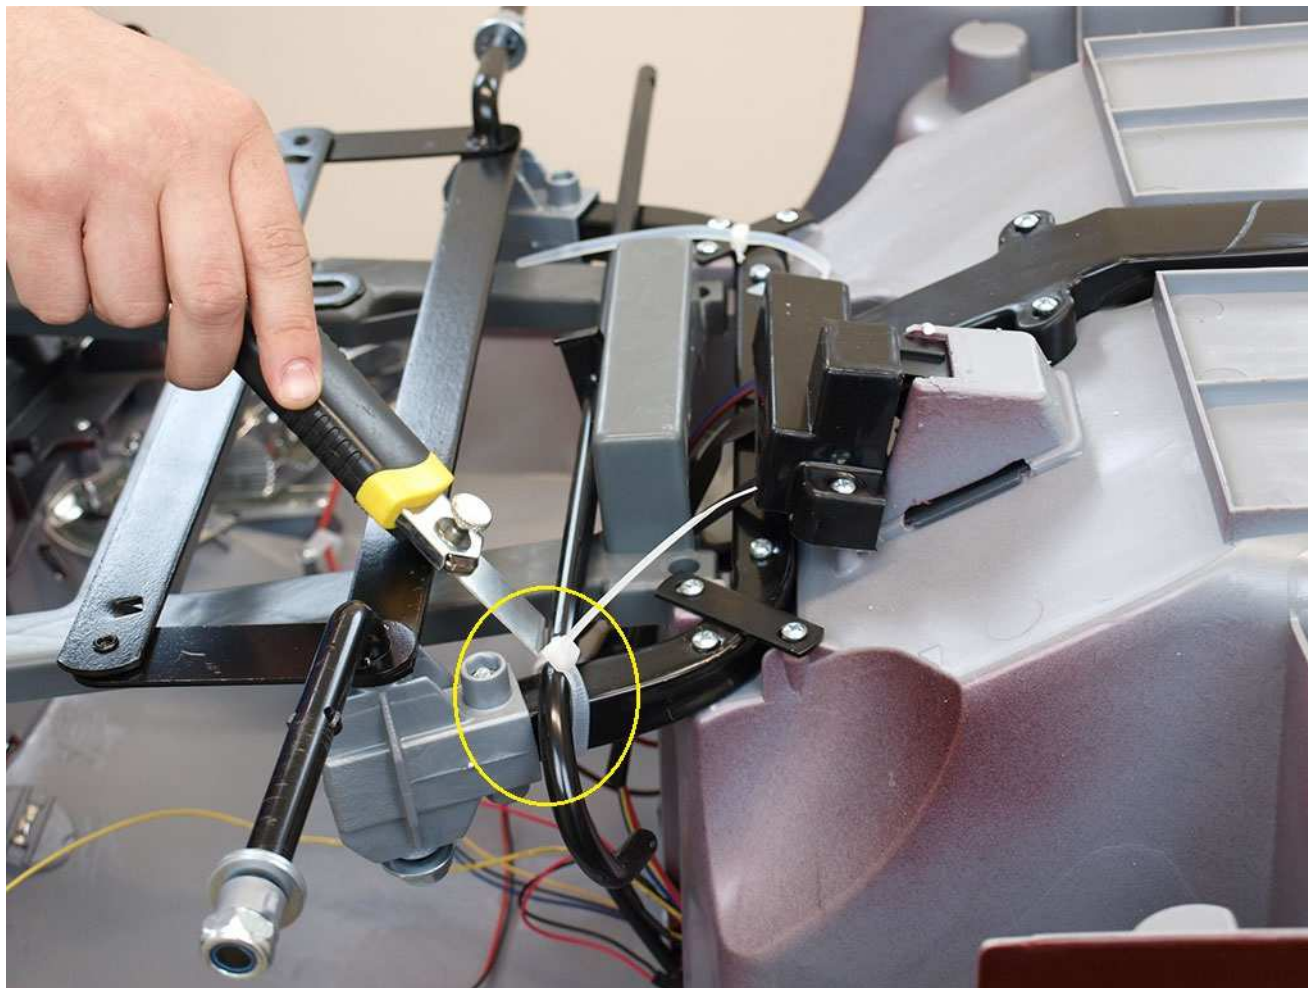













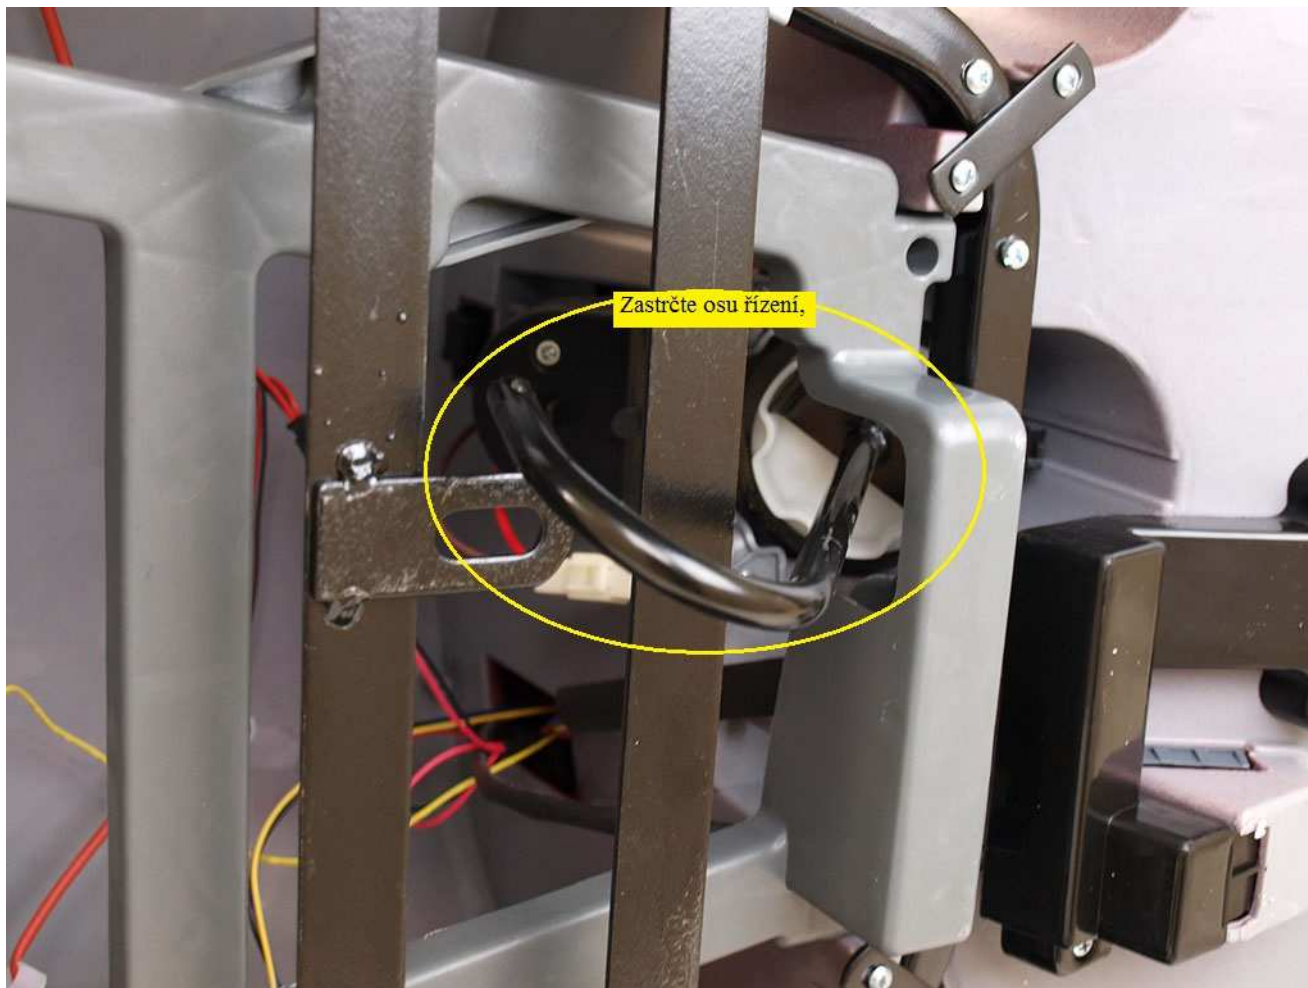





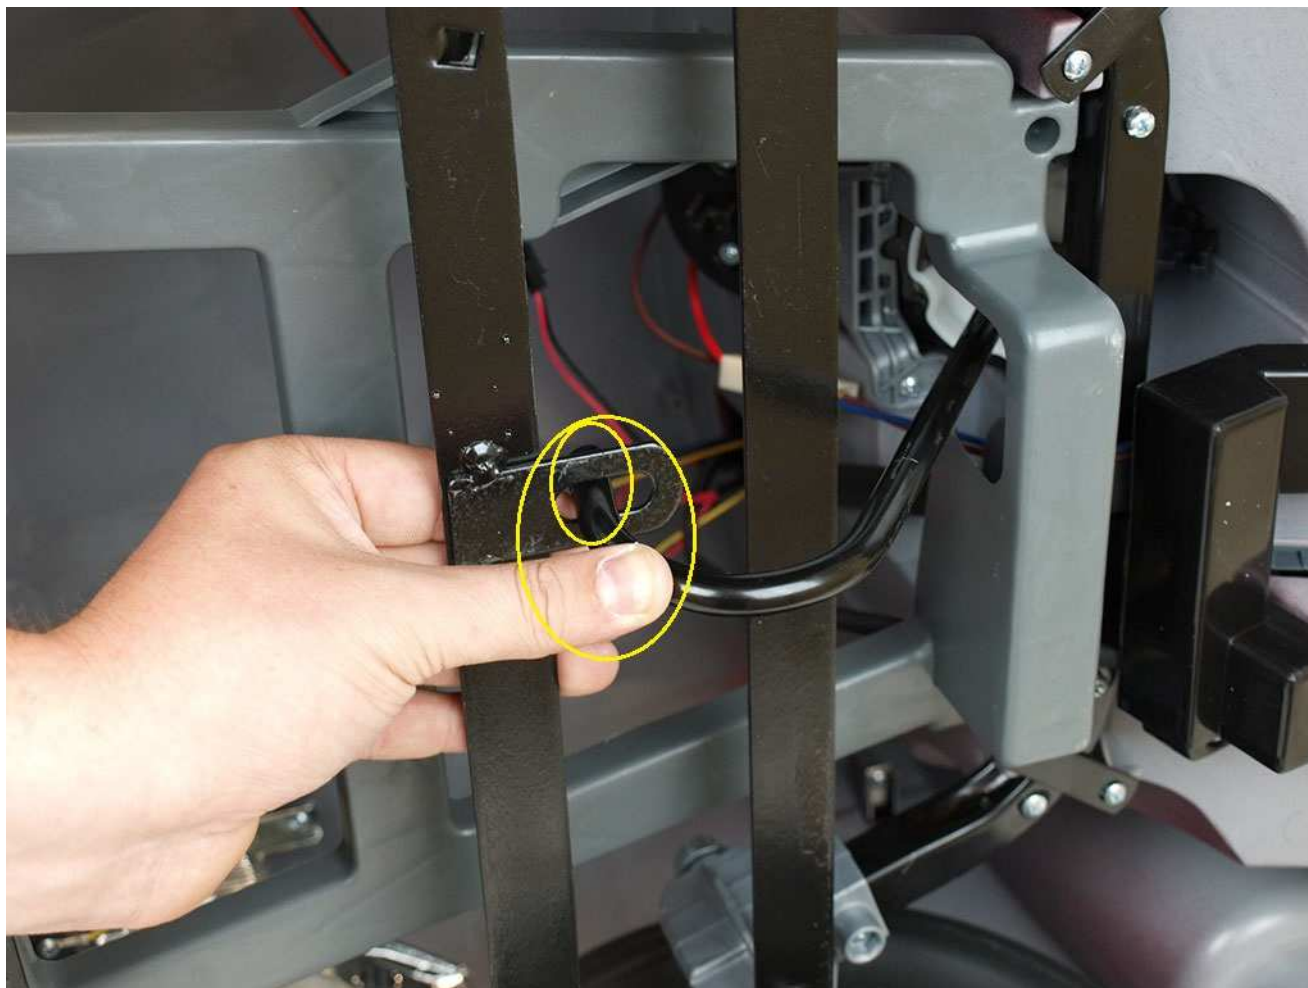







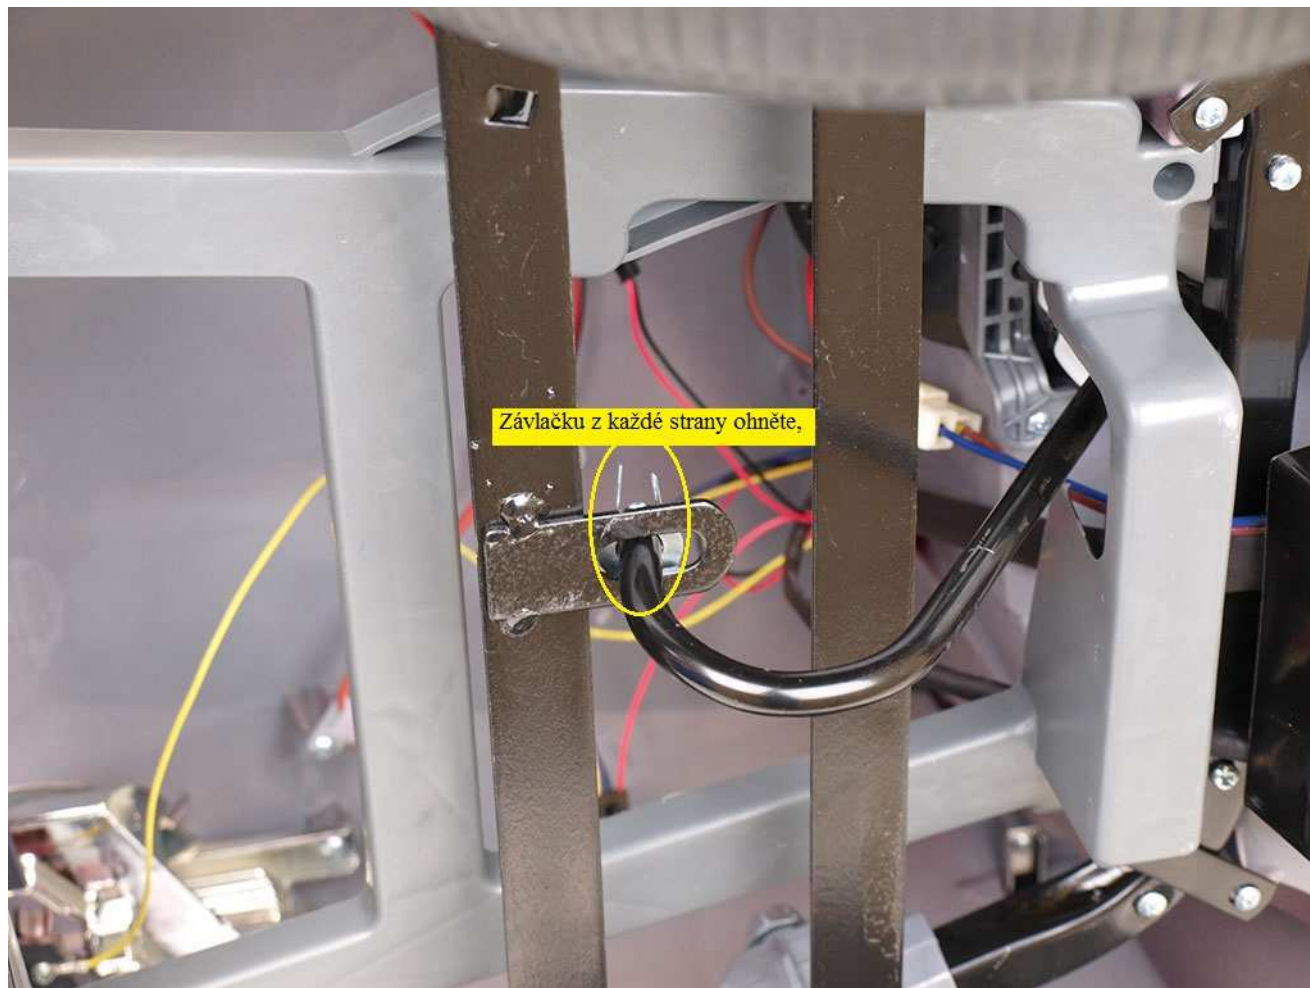

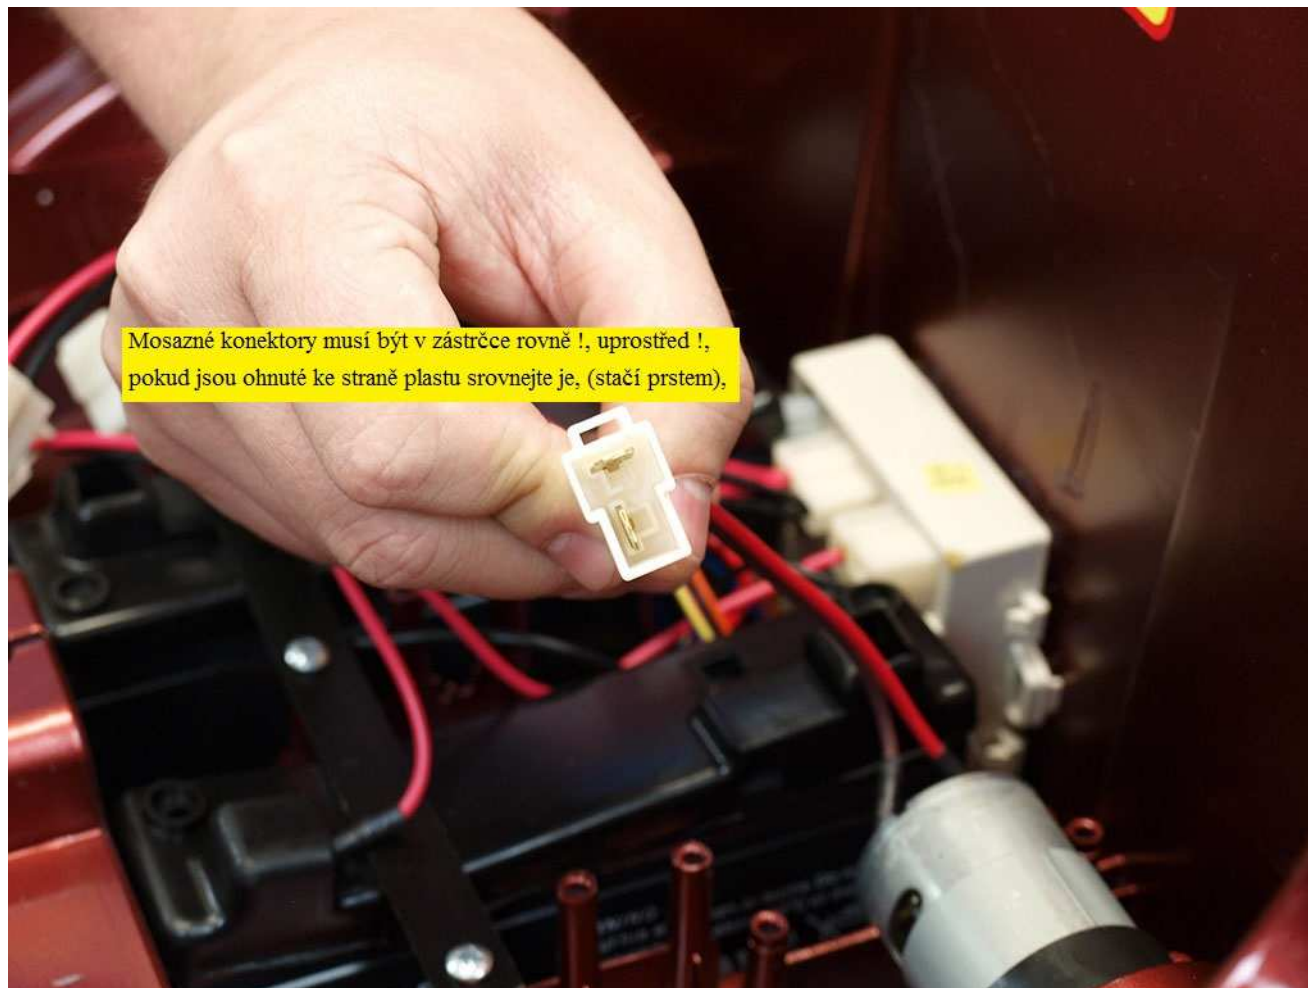

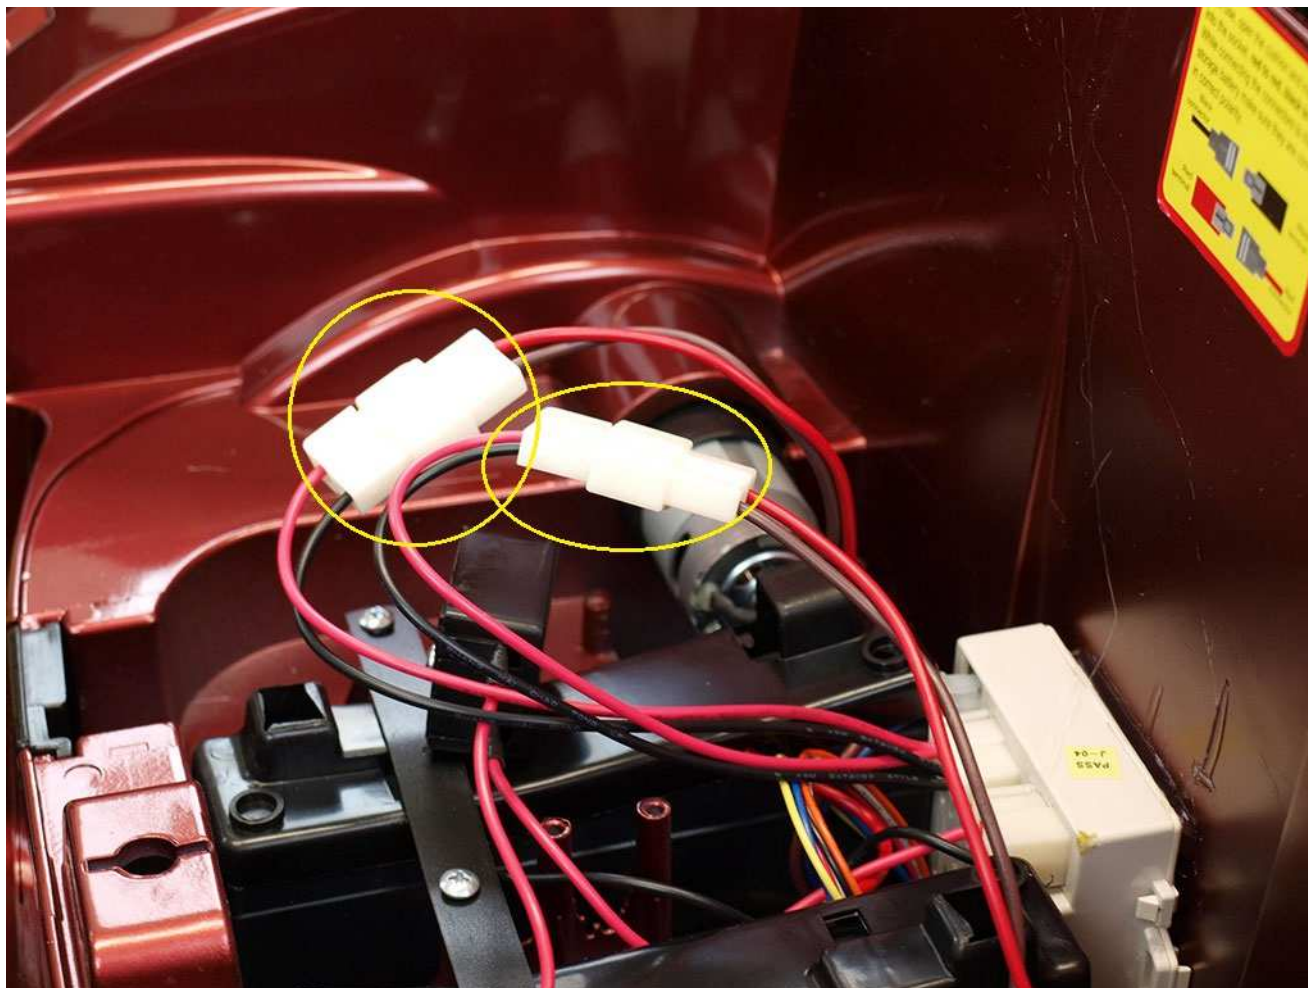

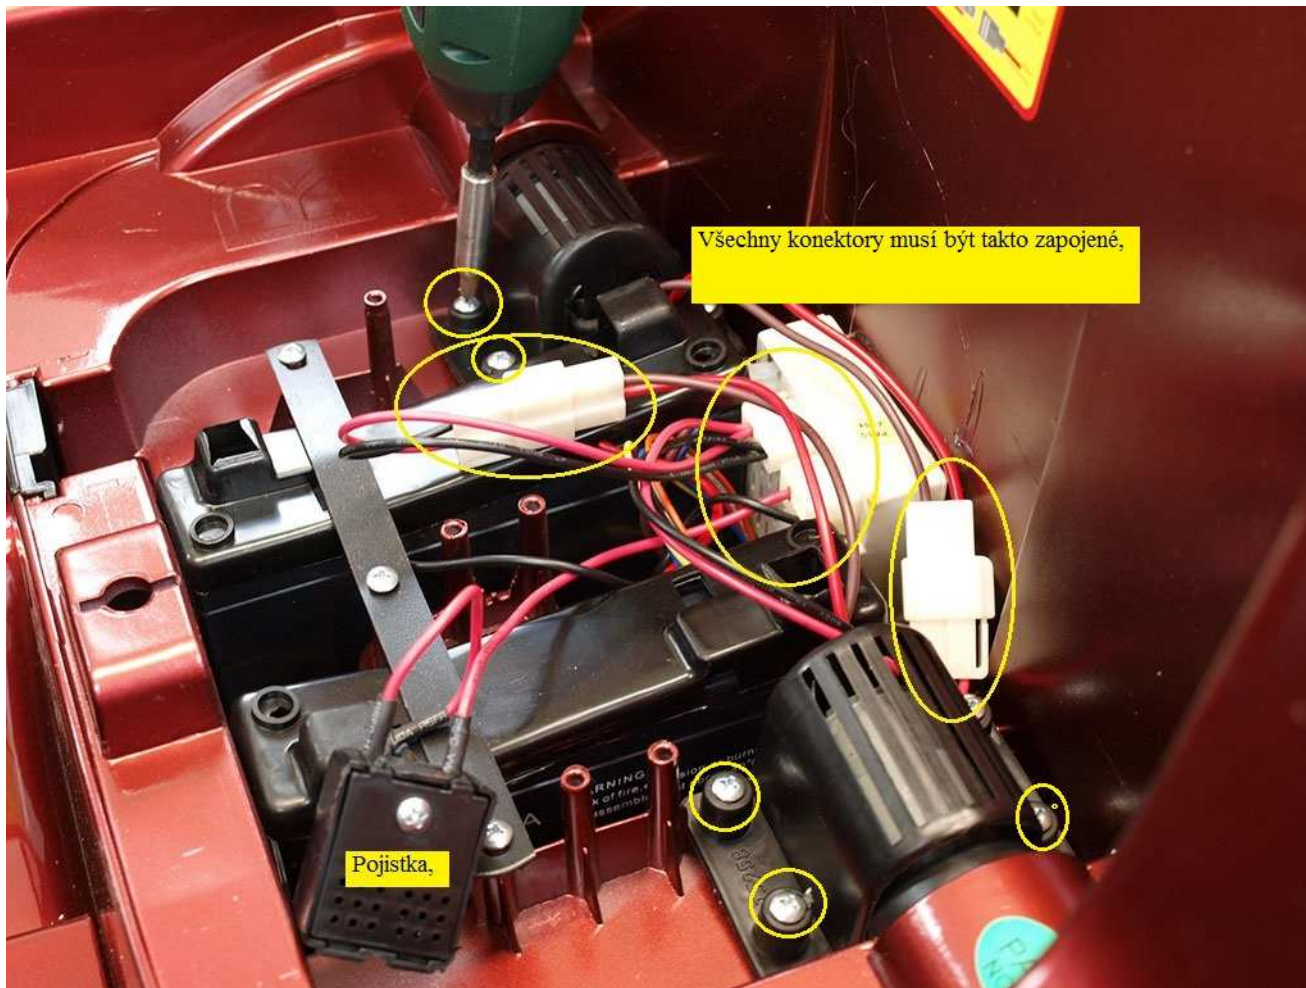







Vložte 2 tužkové baterie R6,
pozor na správnou polaritu !,





















Návod pro ovladač 2.4 G.



Vložte 2 tužkové baterie R6 AA, pozor na správnou polaritu !,

PASS
Y-07

Návod pro ovladač 2,4G

Tlačítko **OK** se používá při prvním zprovoznění auta nebo při výměně baterií (tzn. tímto sladíte ovladač s přijímačem ve vozítku)


Krok č.1 po umístění baterií do dálkového ovladače ukazatel rychlostí bliká (3 otvory s LED uprostřed ovladače pod **OK**)

Krok č.2 podržte tlačítko **OK** přibližně 2 sekundy, ukazatel rychlostí se rozsvítí a poté hned zapnete vypínačem autíčko,

Krok č.3 jestliže vše proběhlo úspěšně kontrolka zhasne, jestli ne, prosím opakujte postup od začátku,



Dálkový ovladač se po 15 sekundách nečinnosti vypne, po zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka se ovladač zapne,

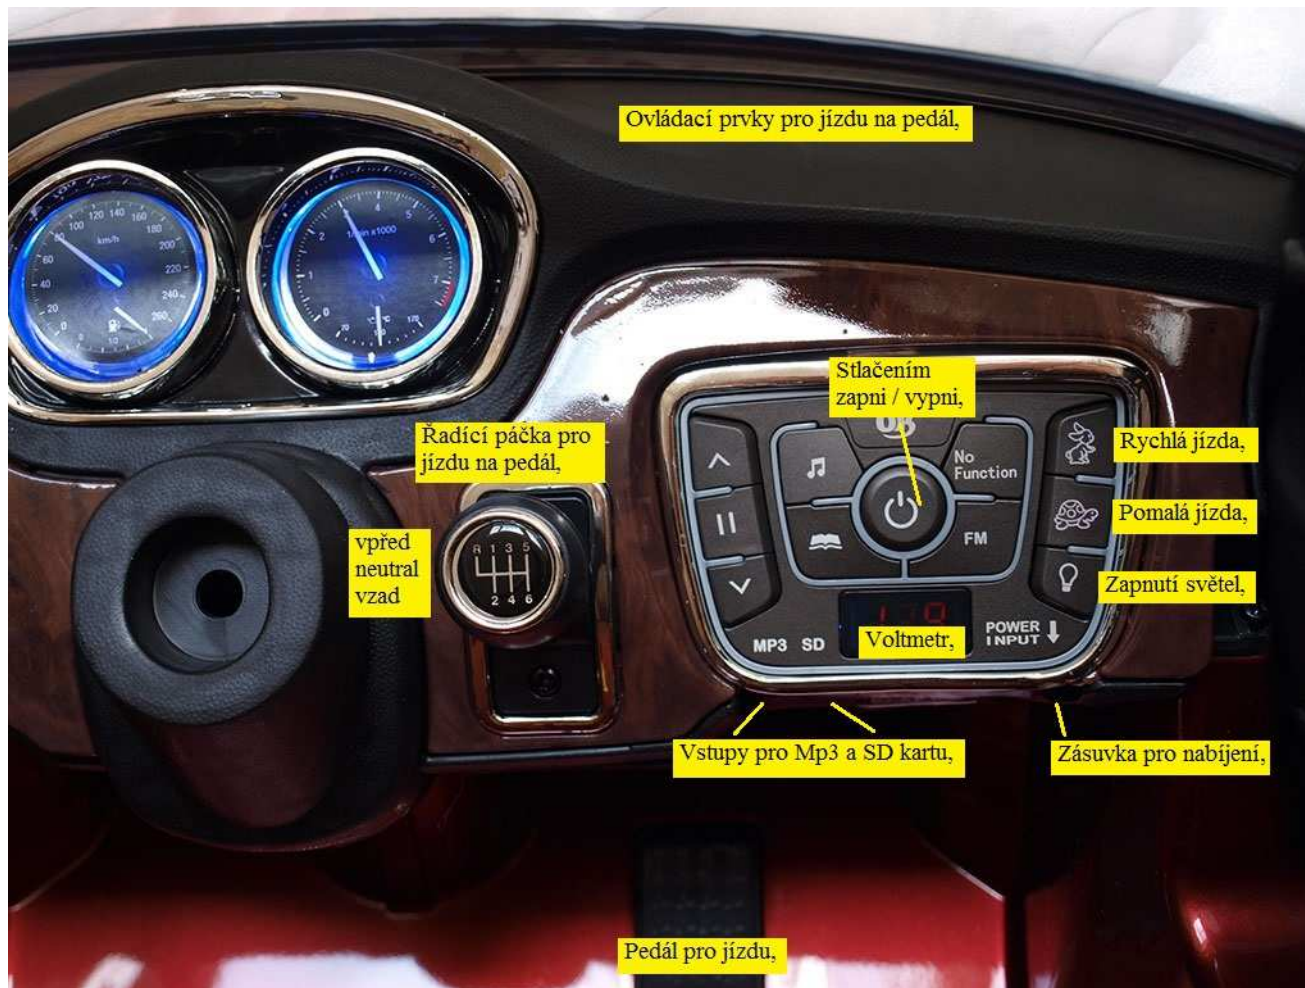







Důležité upozornění !,
 Pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
 Nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
 Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku BMW X6 s ovládáním 2,4 G