



[Vytisknout stránku](#)




Návod na sestavení a ovládání džípu Hummer Simba s 2,4 G DO,


Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!

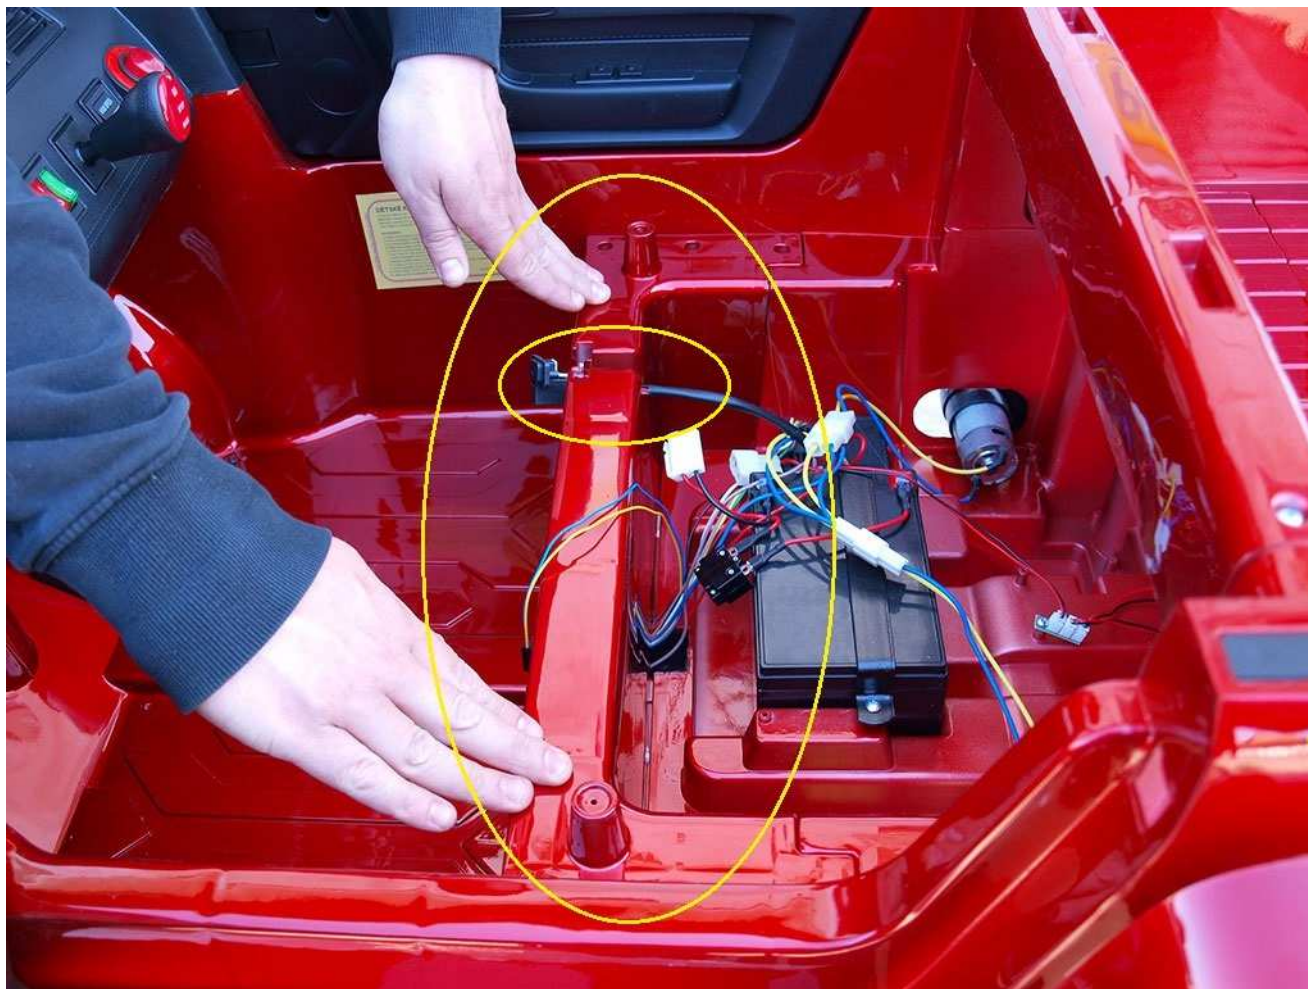

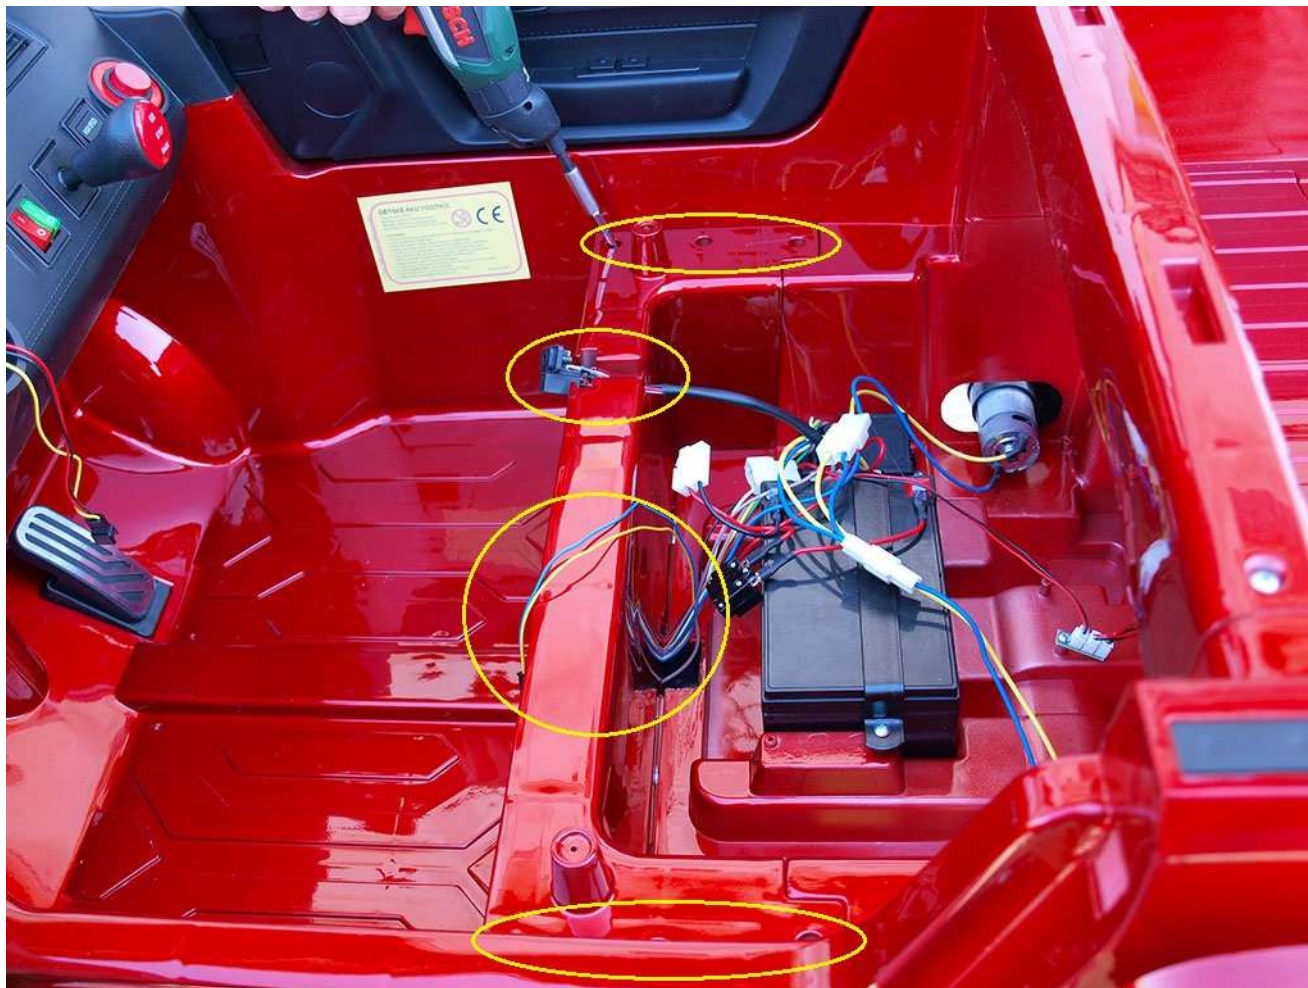

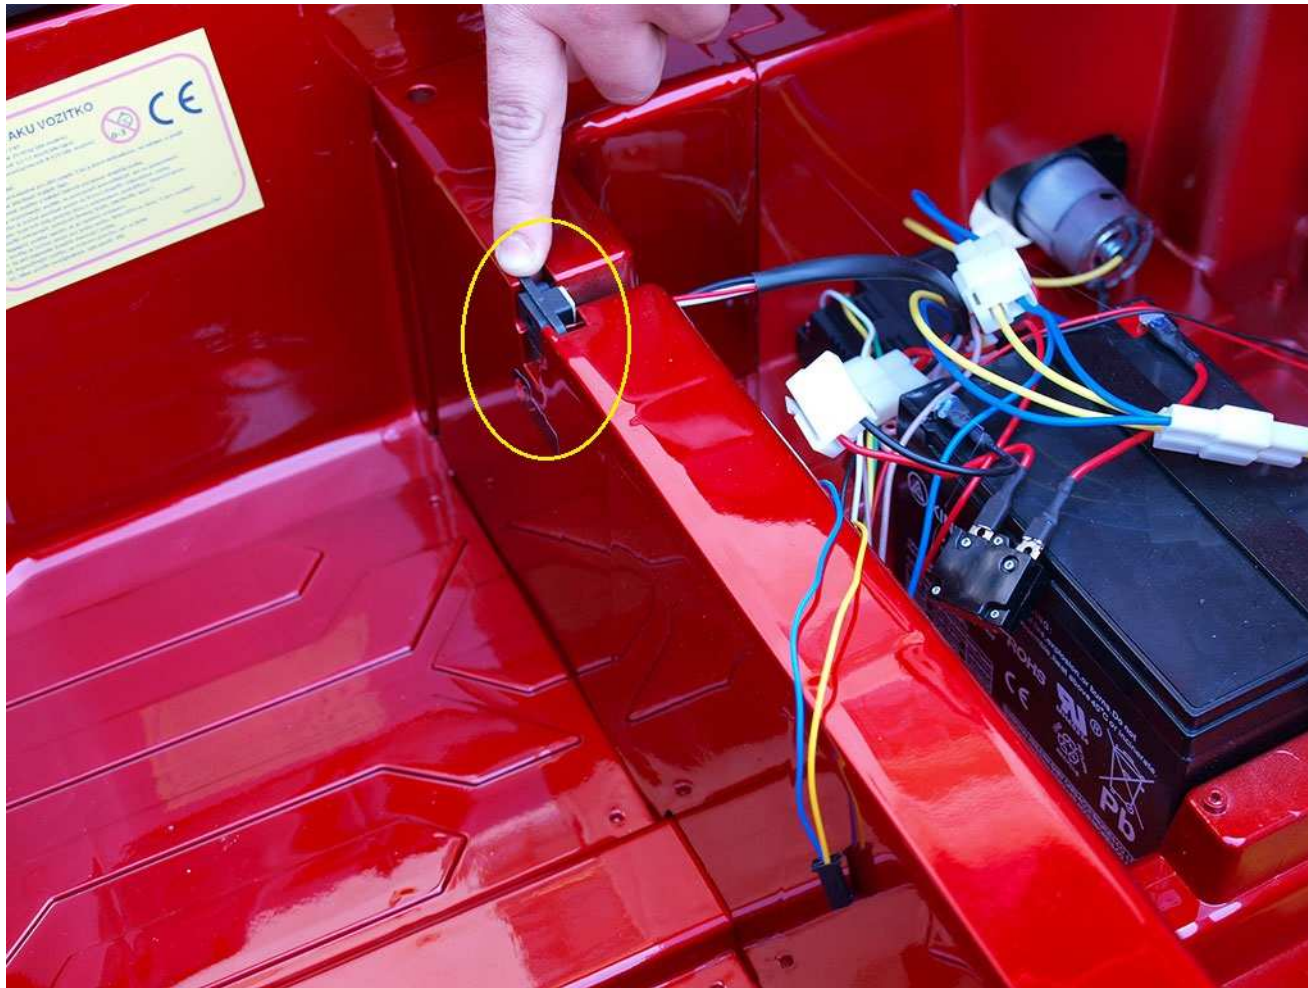



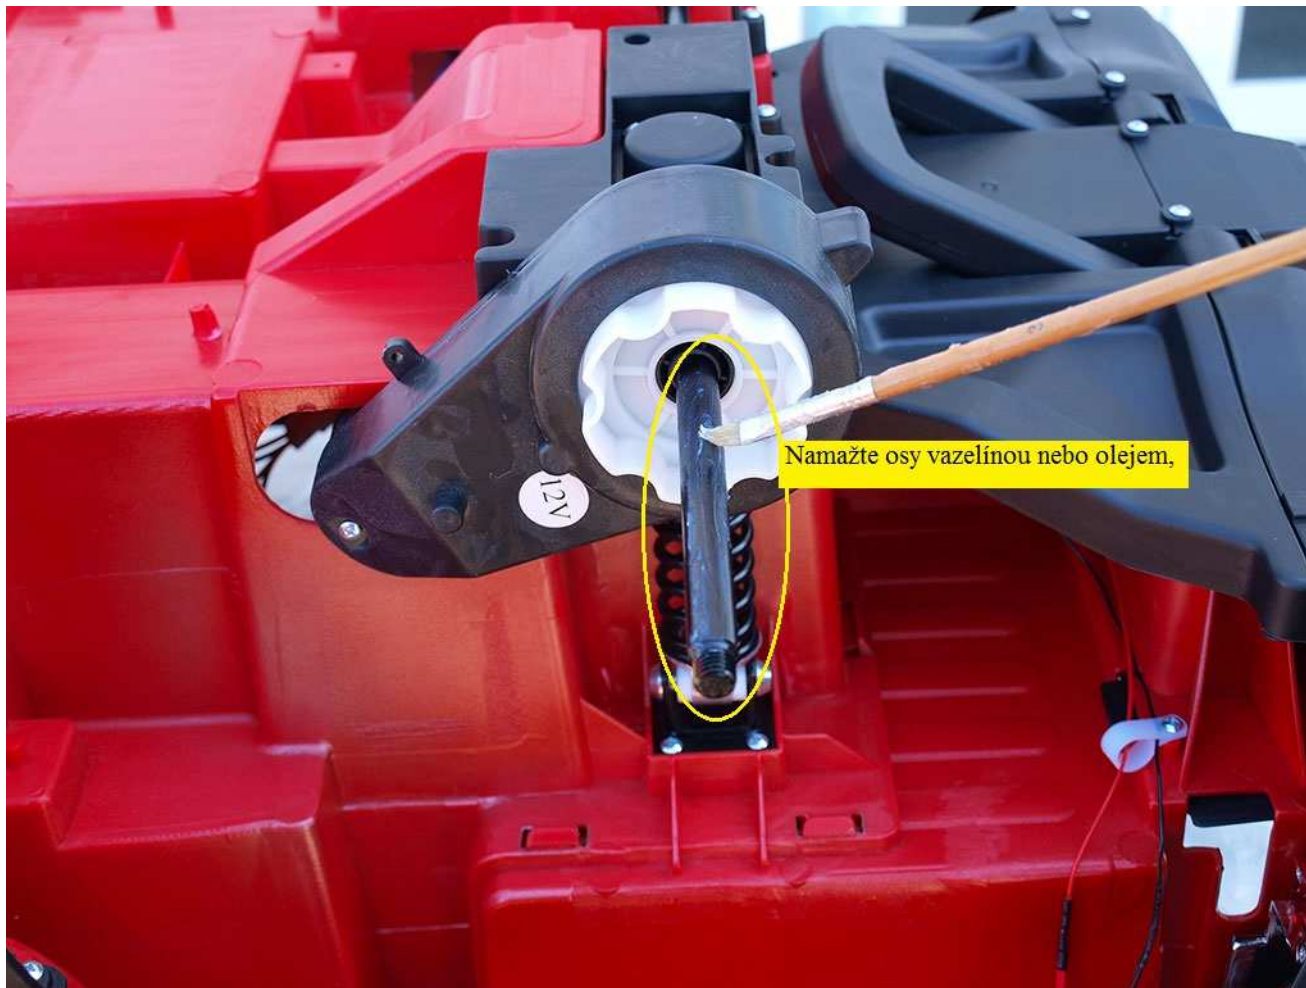











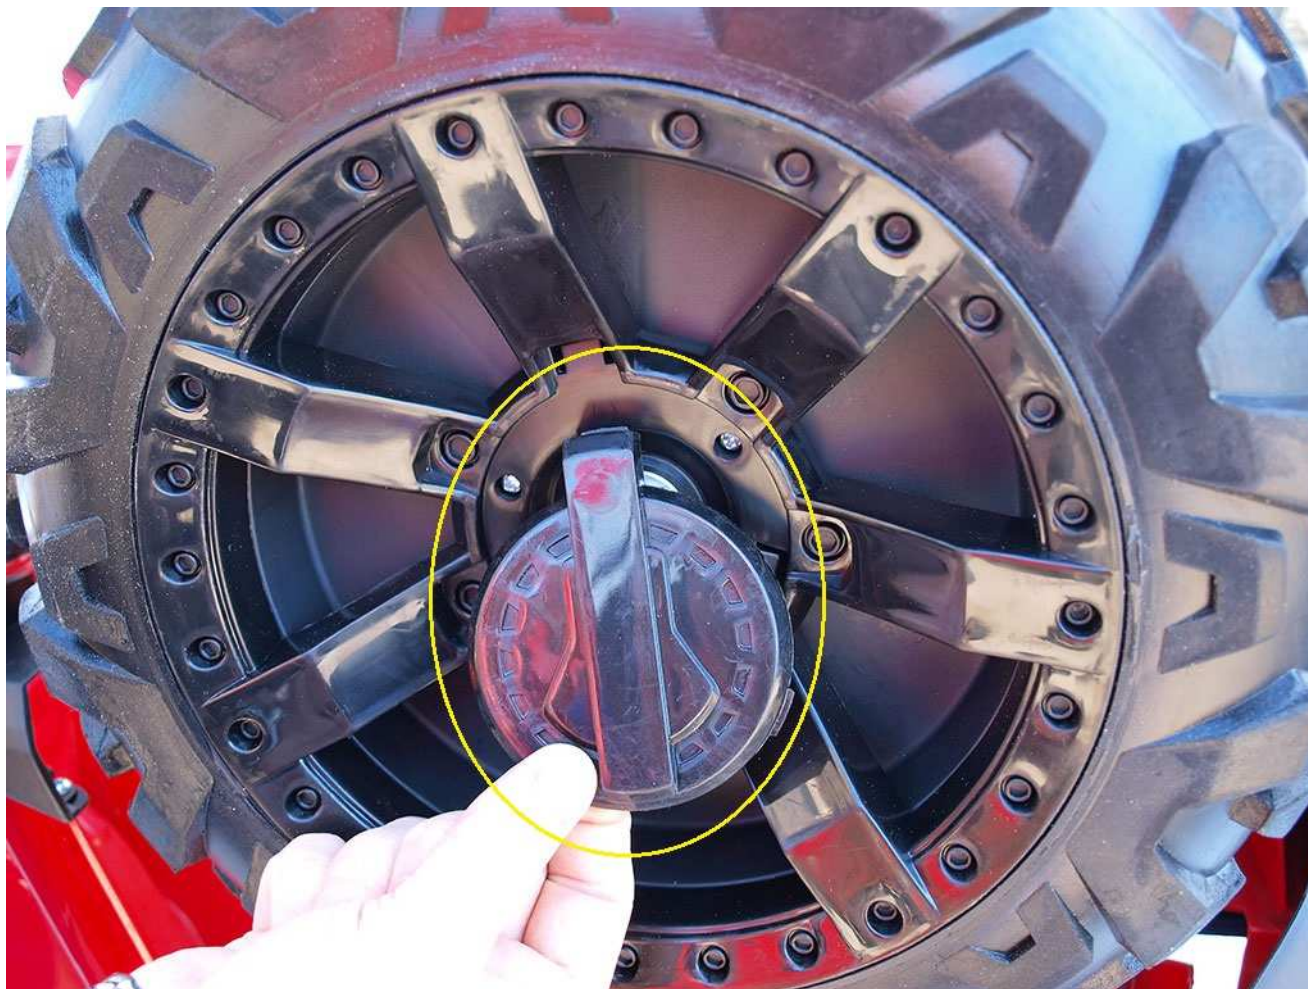



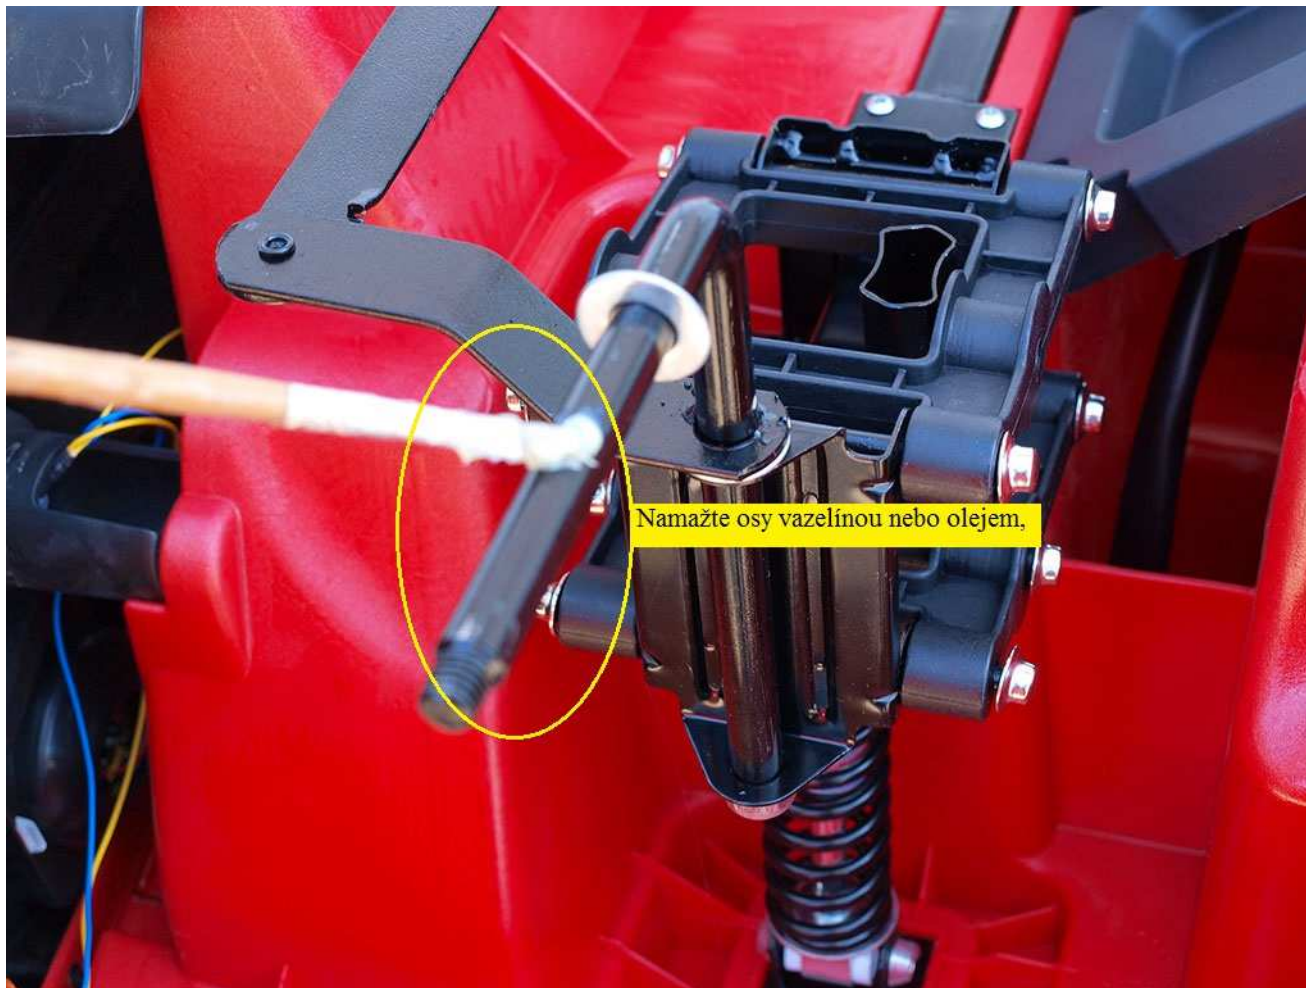


Namažte osy vazelinou nebo olejem,











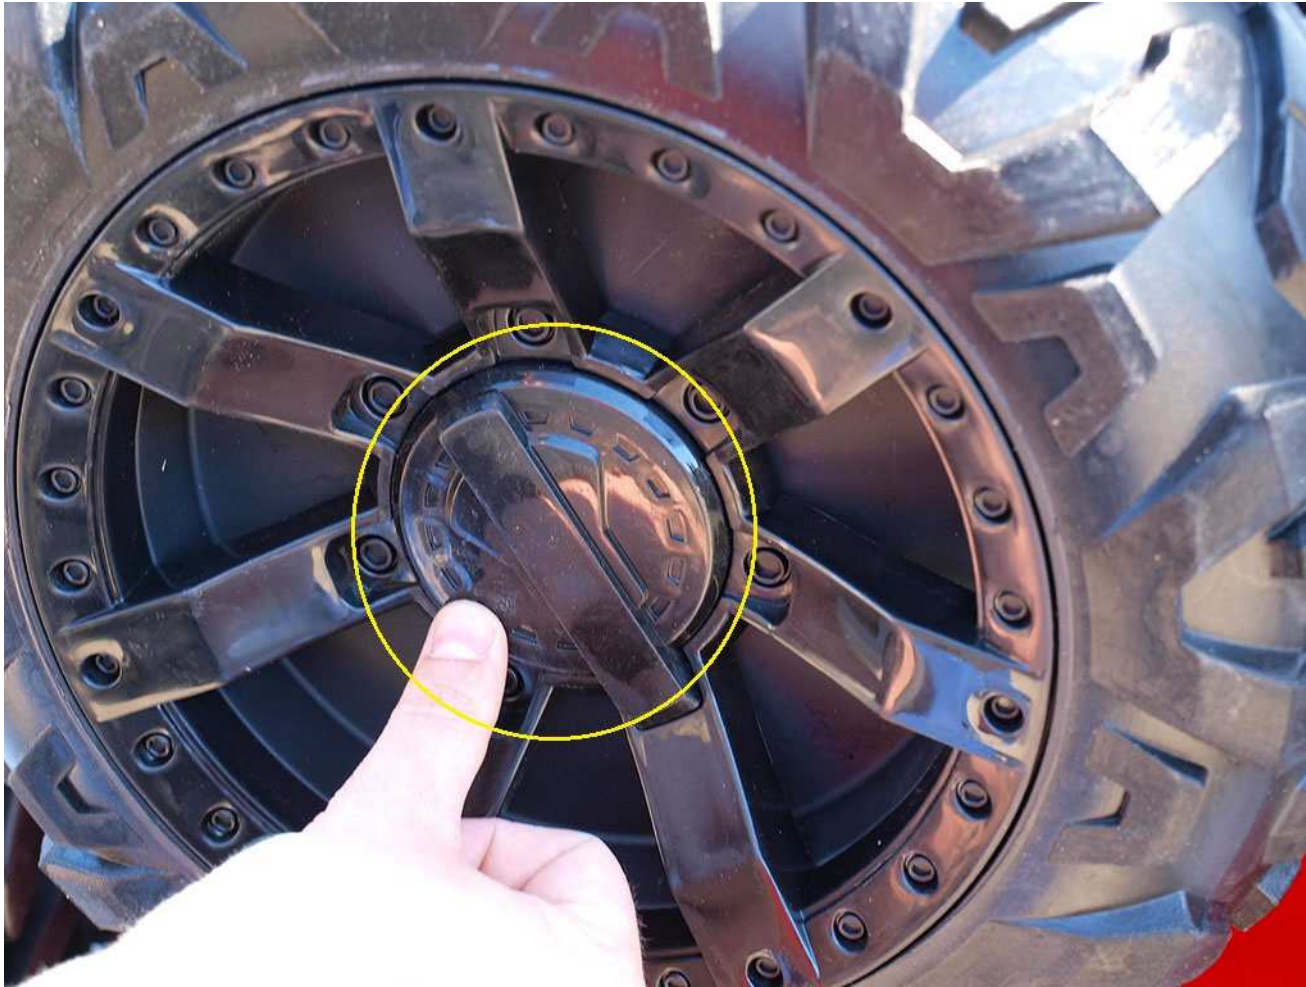


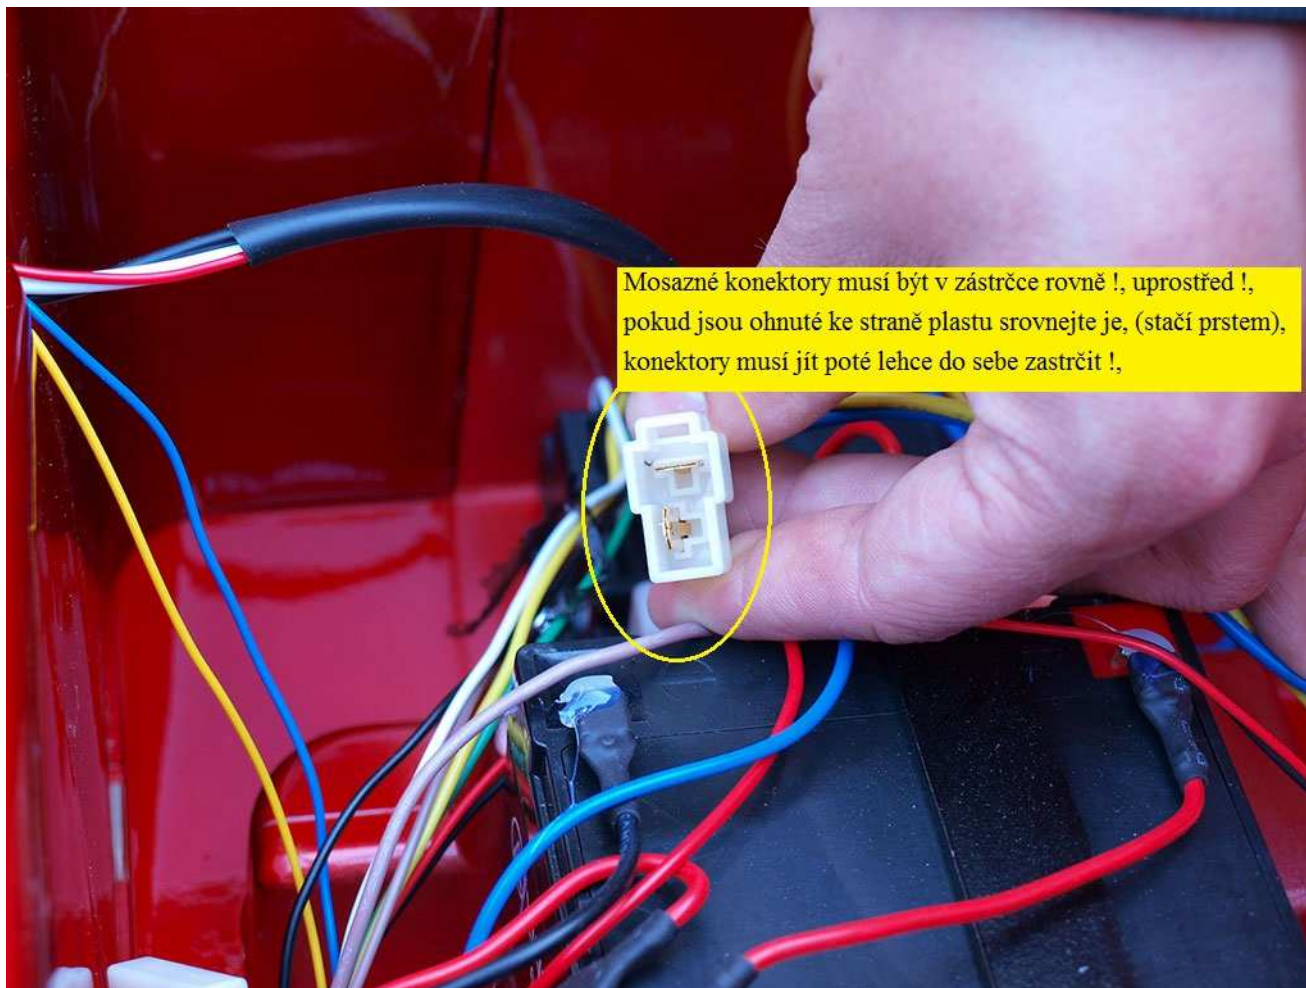

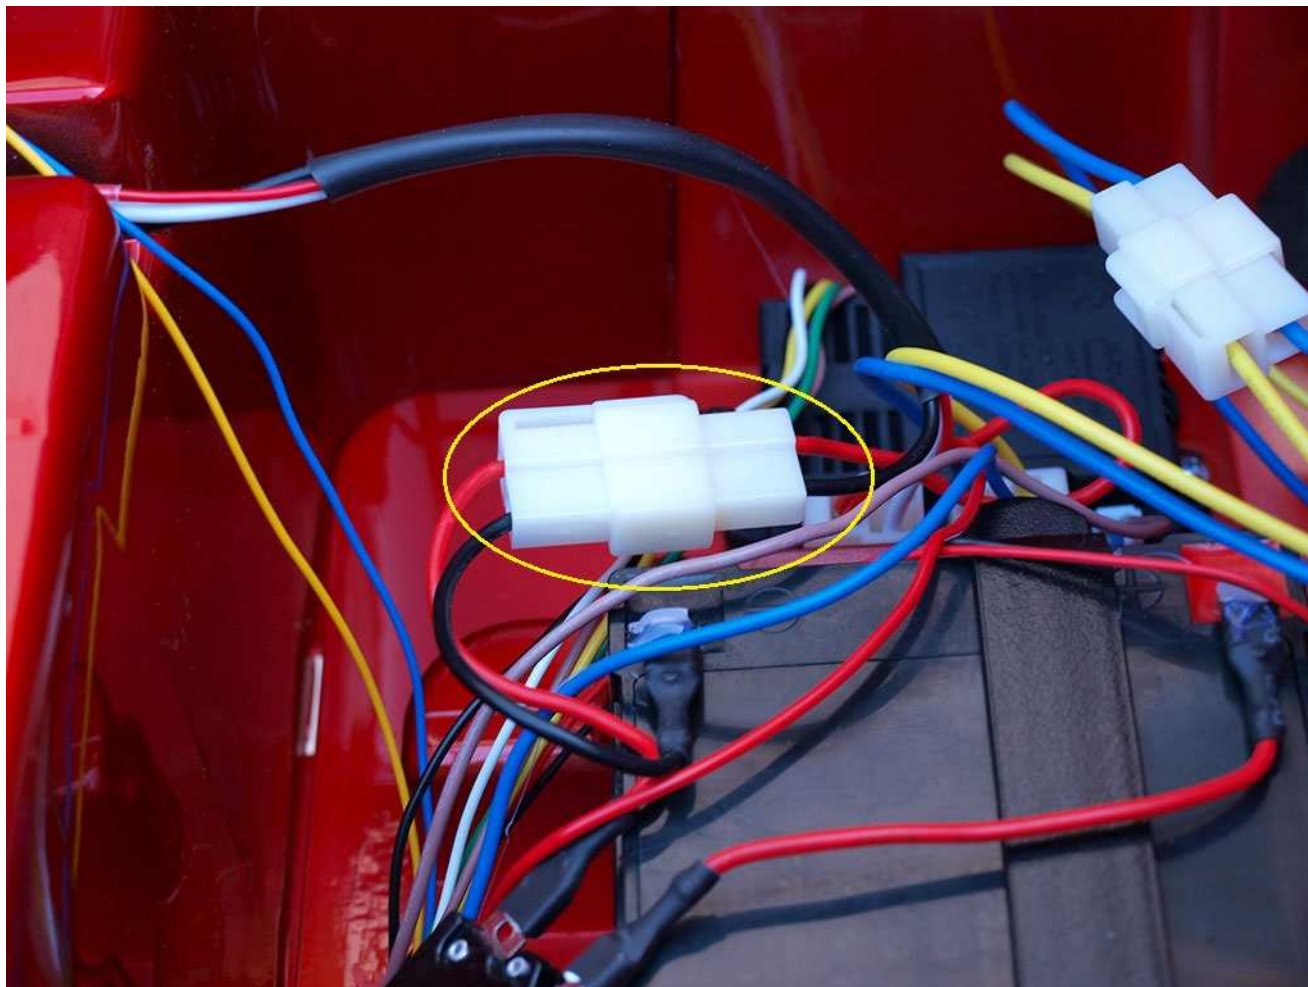






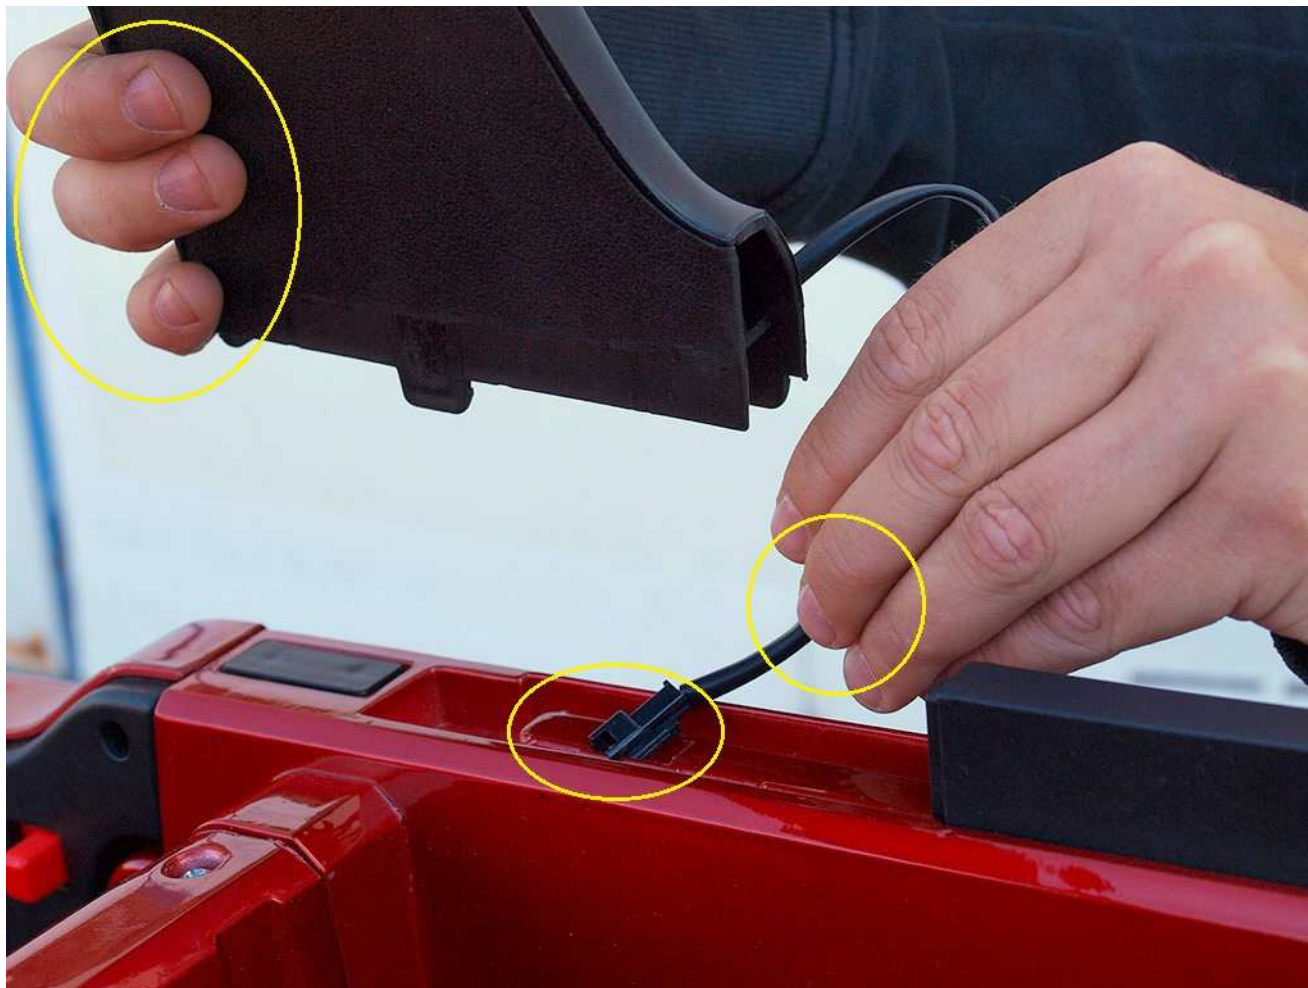









Protažený kabel od světél rampy,

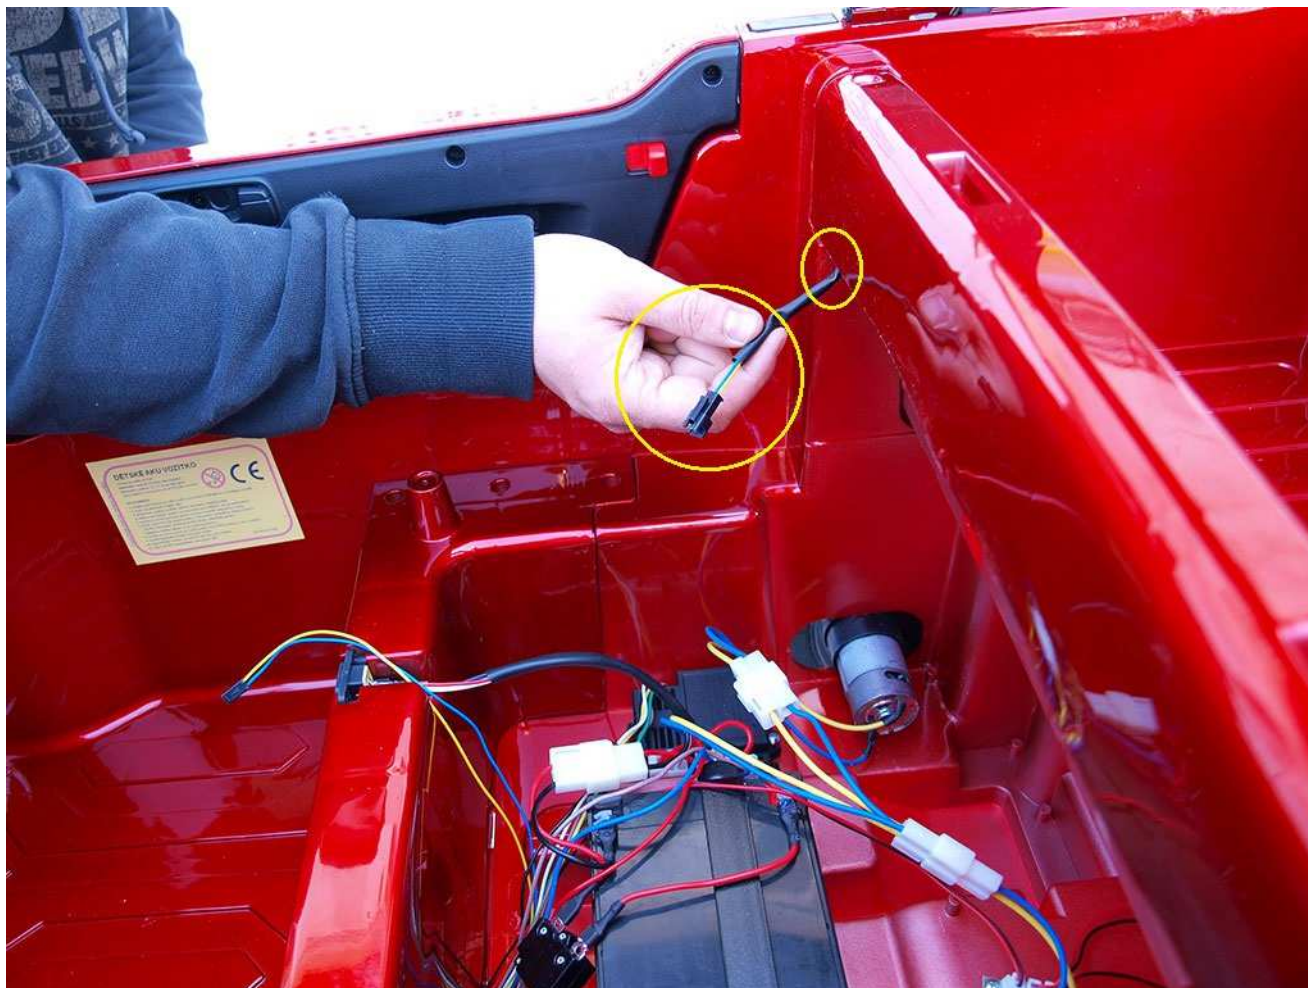


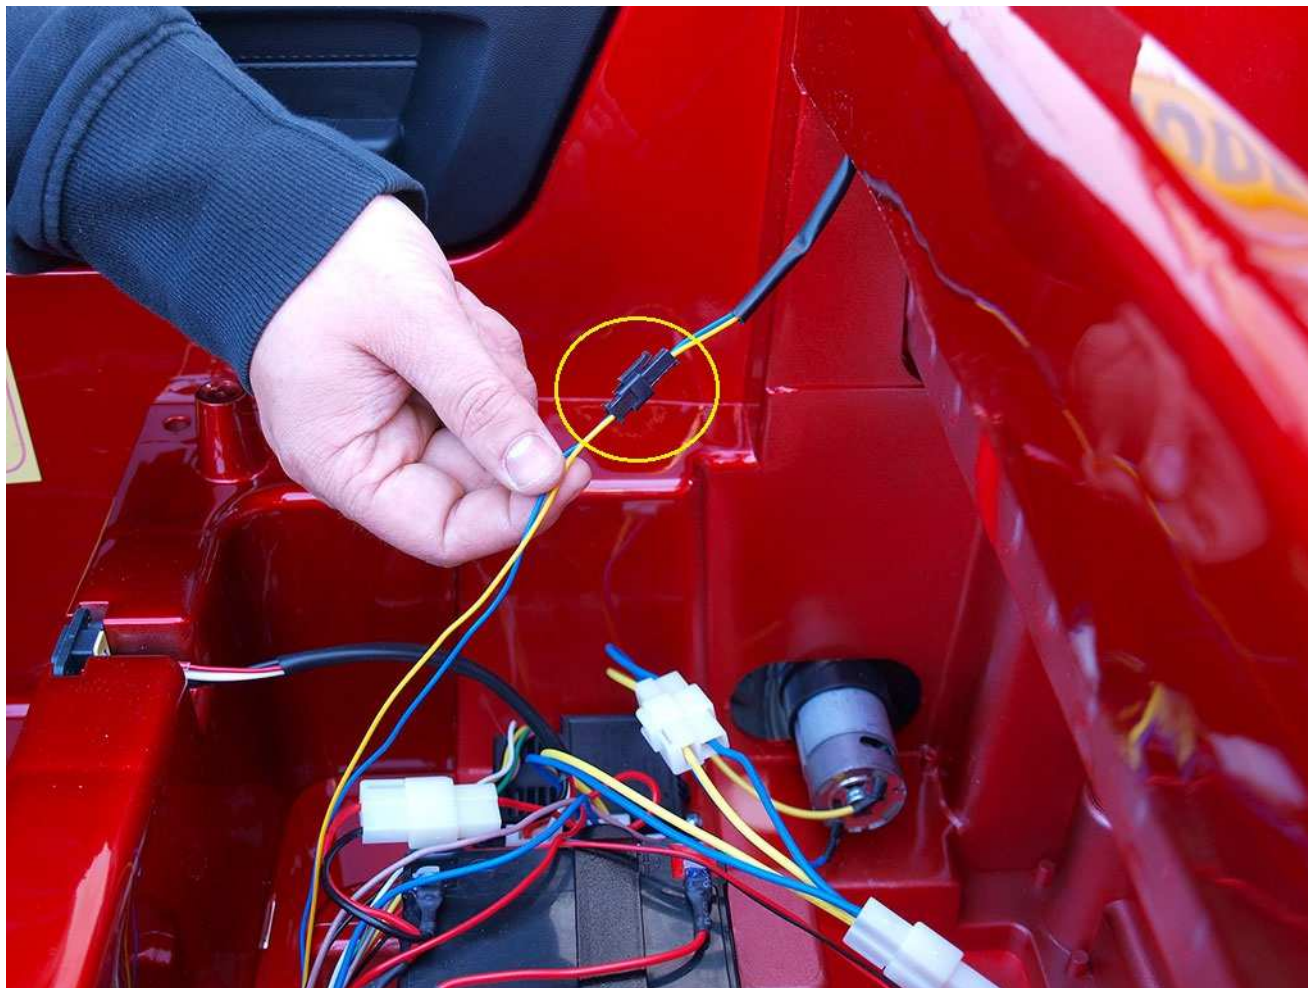

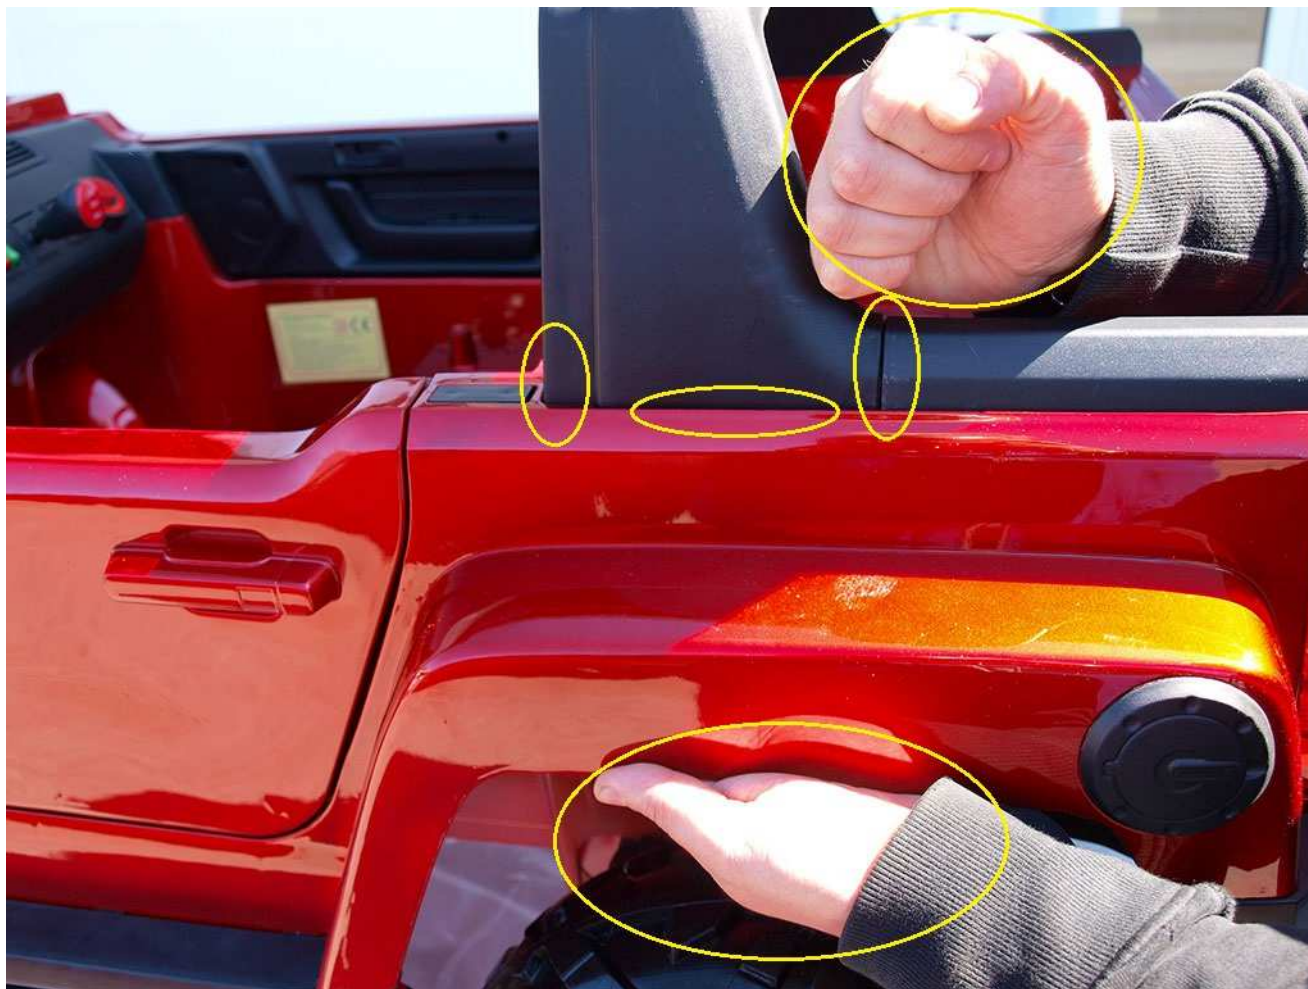


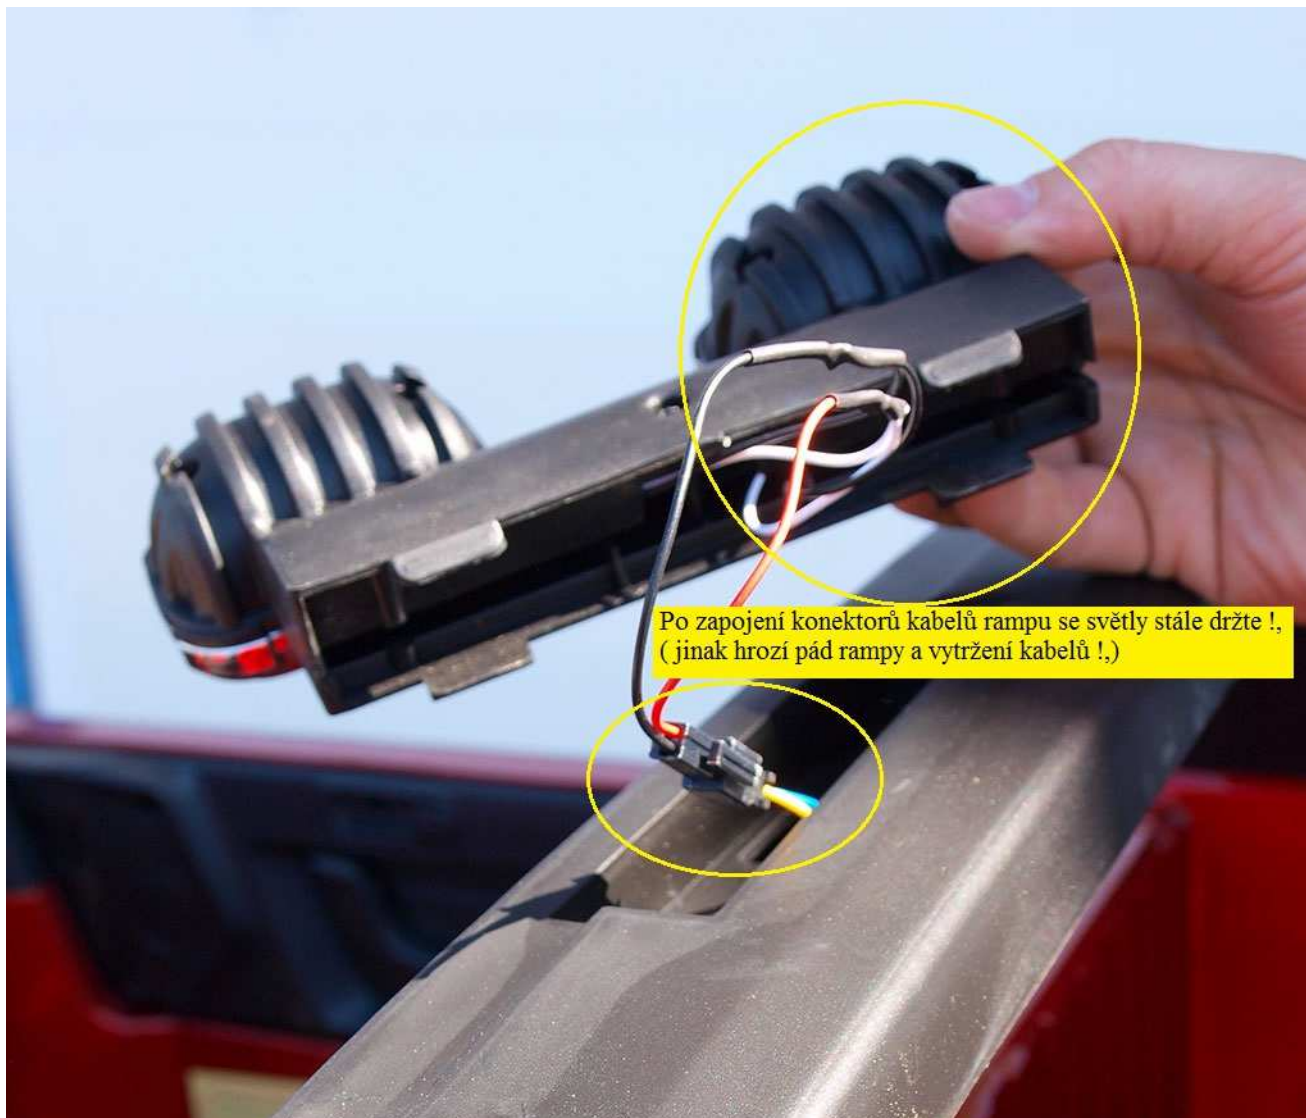

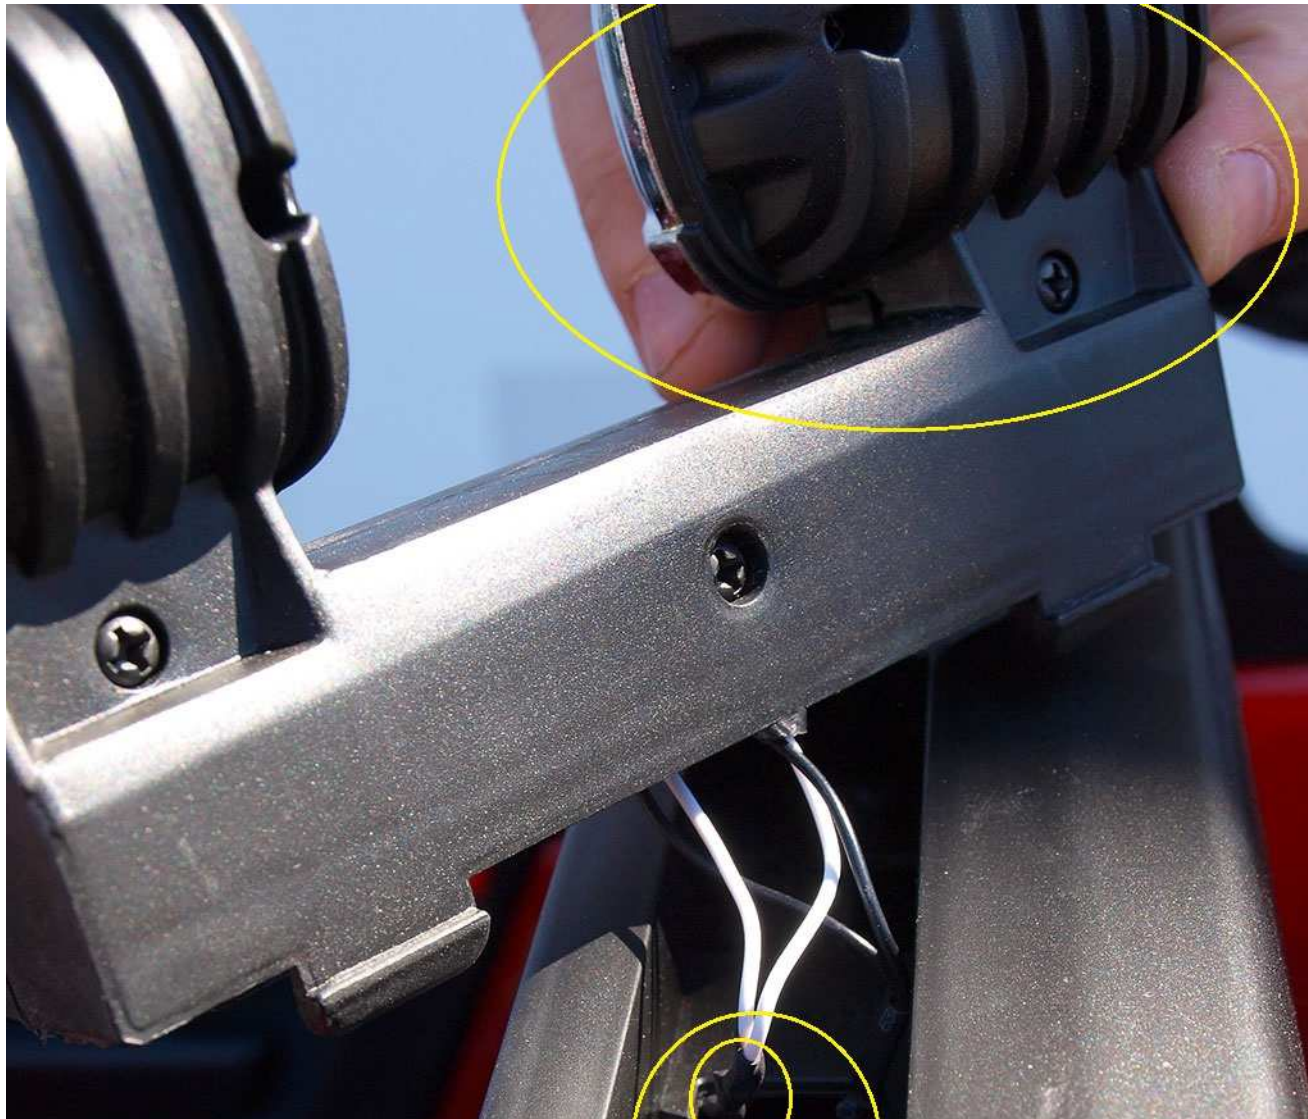

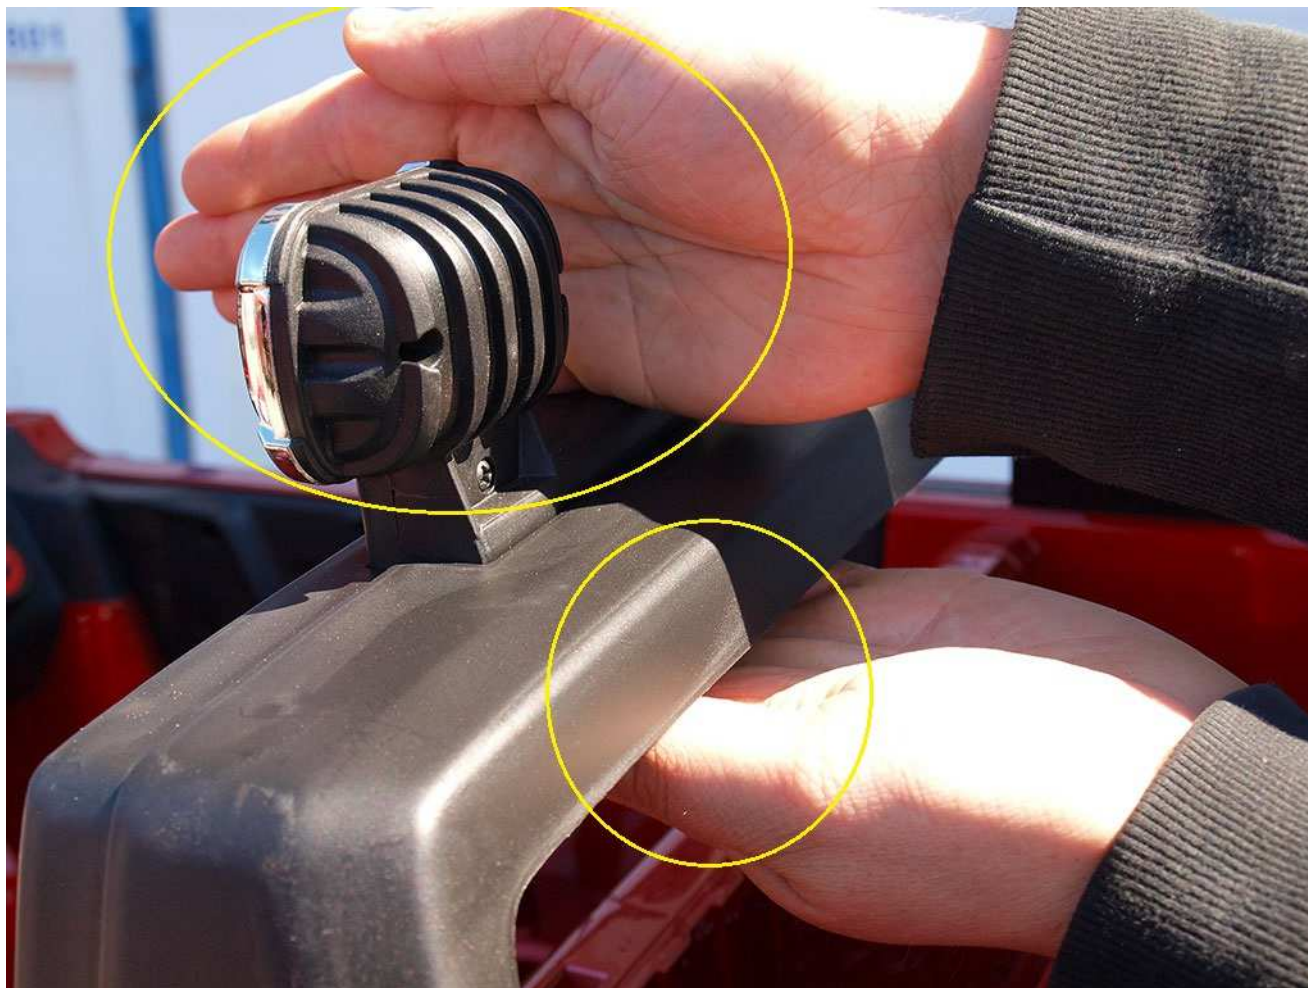



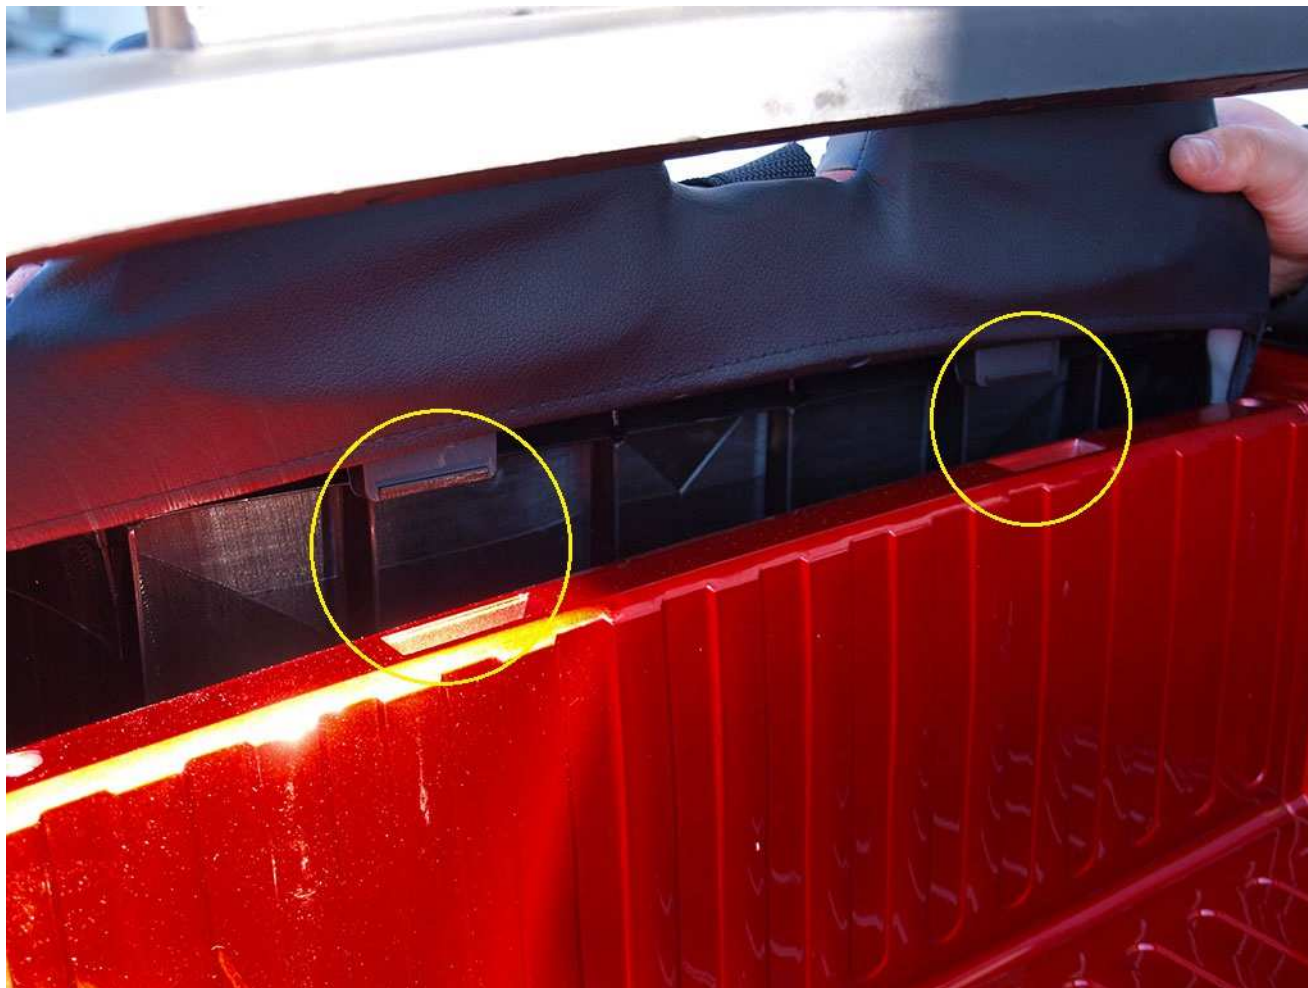











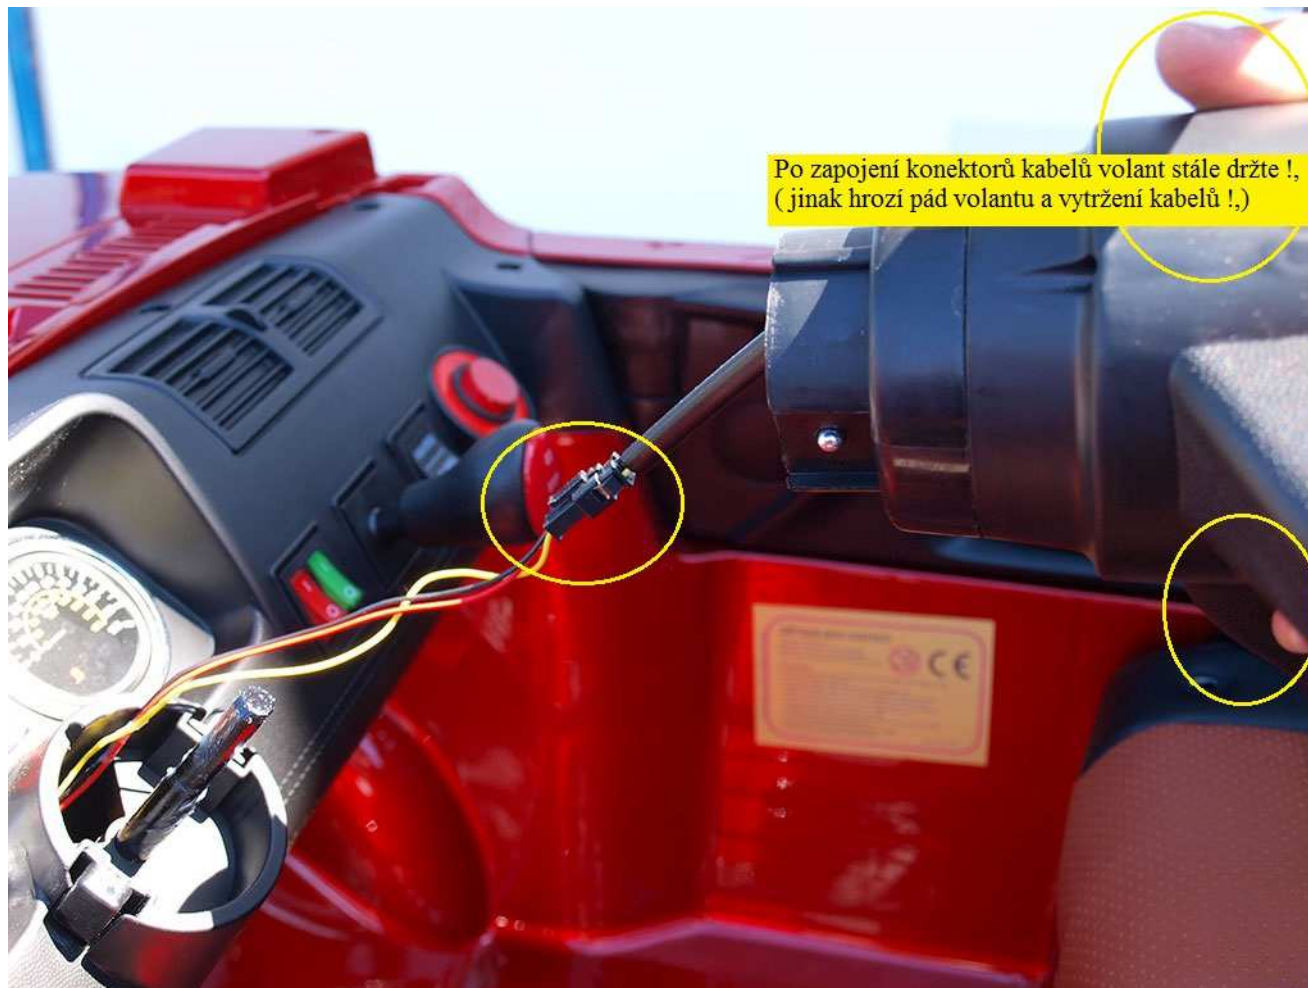








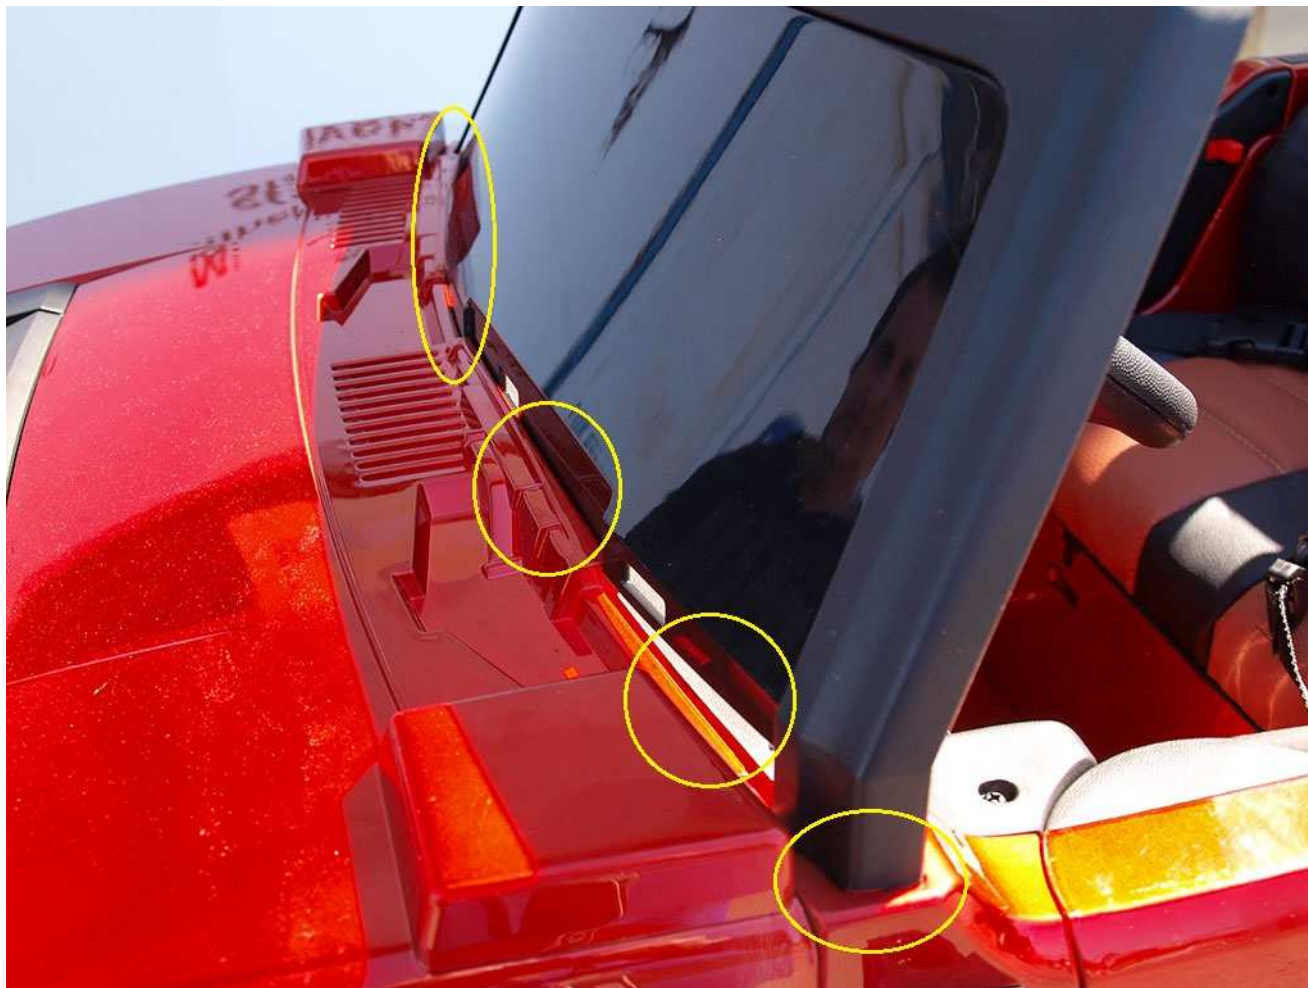







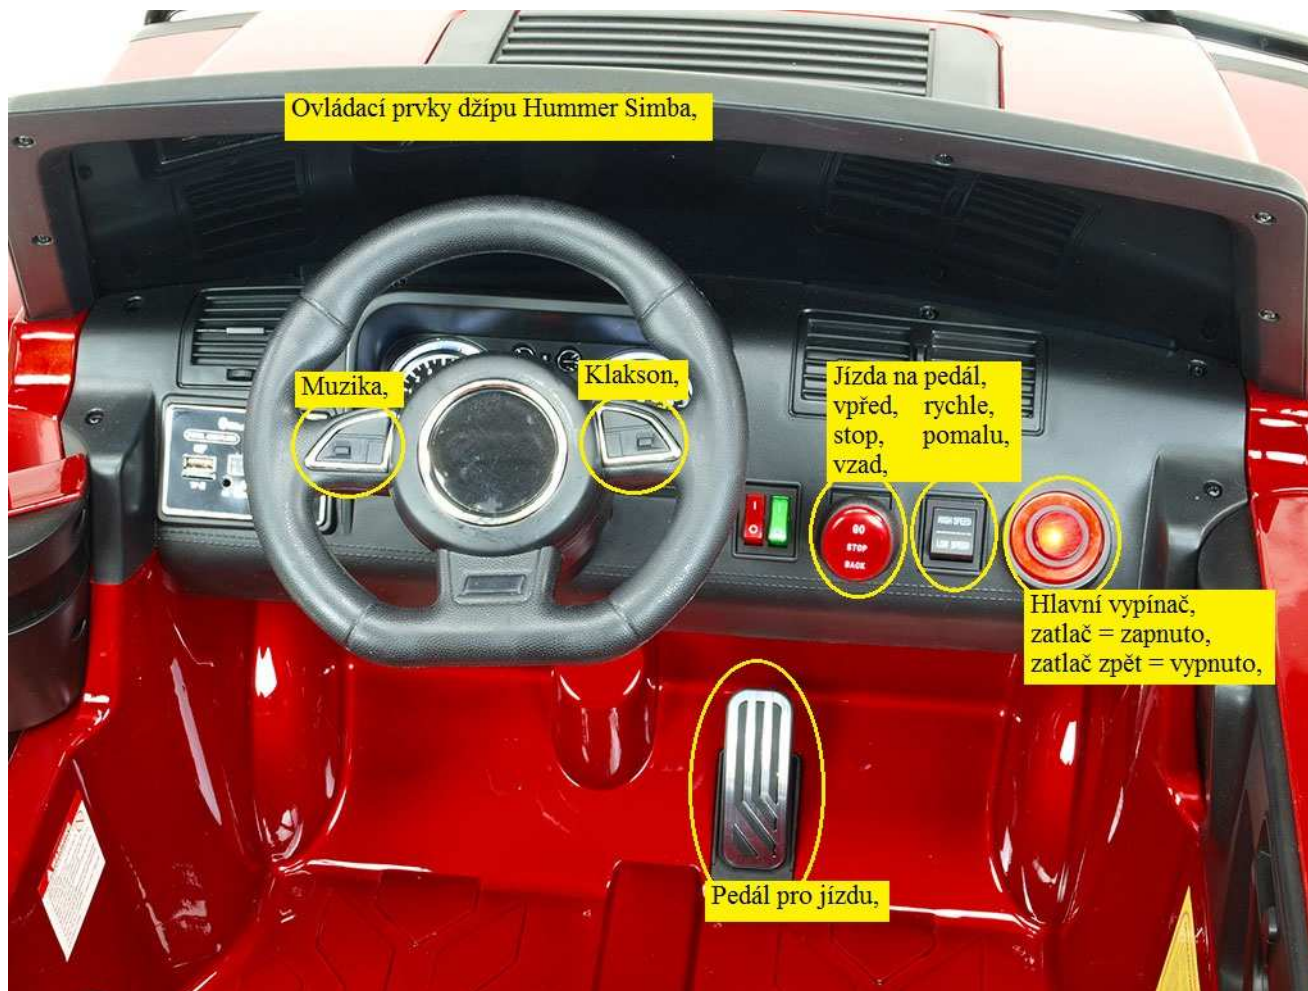



<p>Červený, I = zapnuto, O = vypnuto, hlavní přední světla, zadní světla, směrovky,</p>	<p>Zelený, I = zapnuto, O = vypnuto, mlhovky, směrovky, světla rampy,</p>
---	---



První údaj po zapnutí ukáže player voltmetr -
stav nabití baterie, minimálně 12,80V,
vstup Mp3, TF karta, USB slot,
šipky a +/- ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
funkci bluetooth můžete přehrávat vlastní hudbu, např z mobilu,



Dálkový ovladač, 2,4G bluetooth dálkový ovladač,

Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

Vypněte tlačítkem OFF vozítko, musí být vypnuté, zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,















Přejeme krásné zážitky v novém džípu Hummer Simba s 2,4 G DO,