


[Vytisknout stránku](#)



Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!

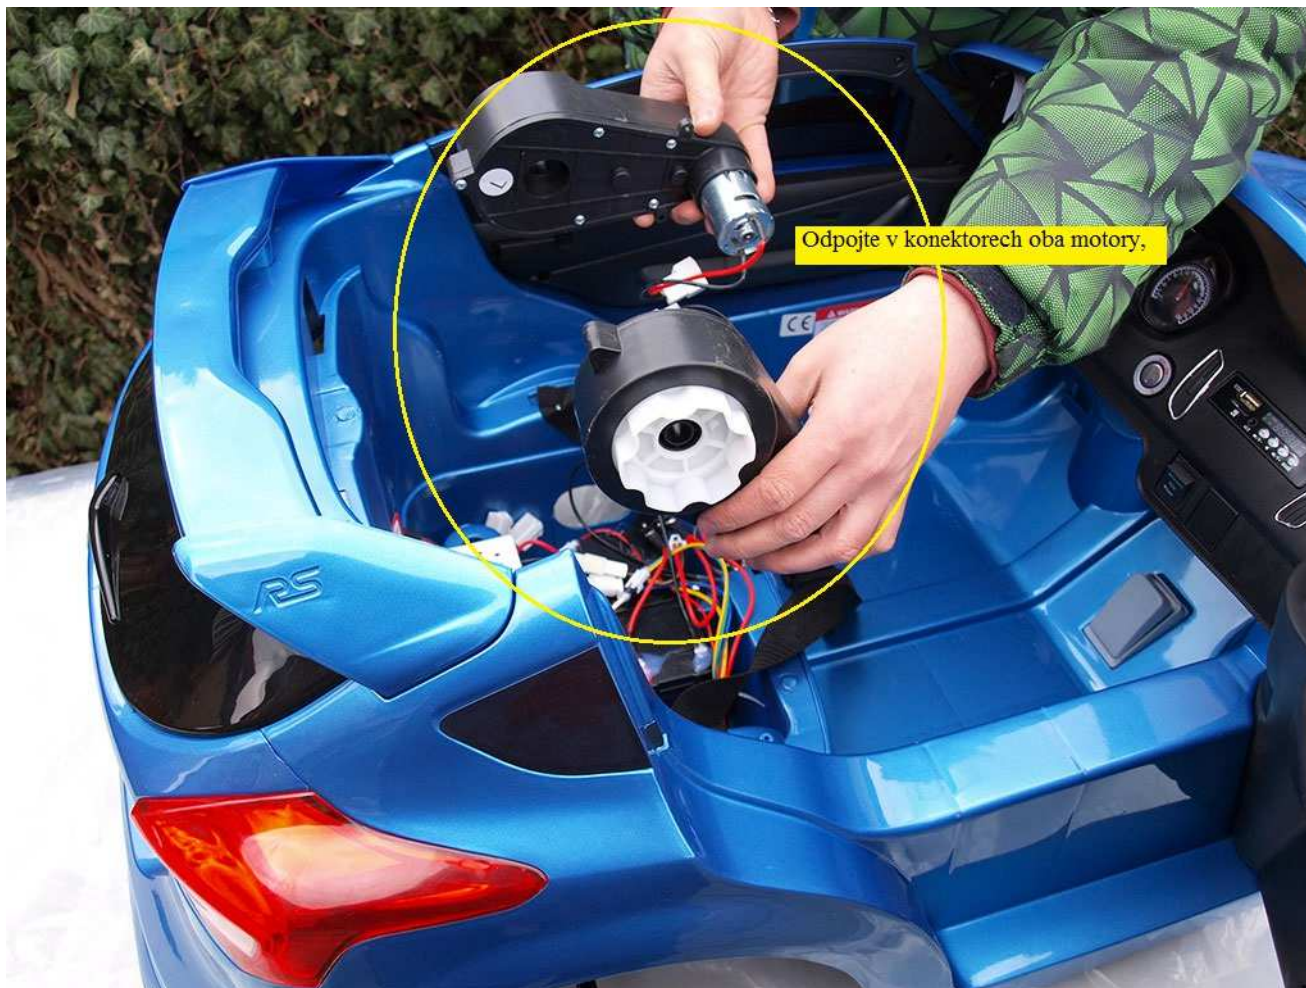
























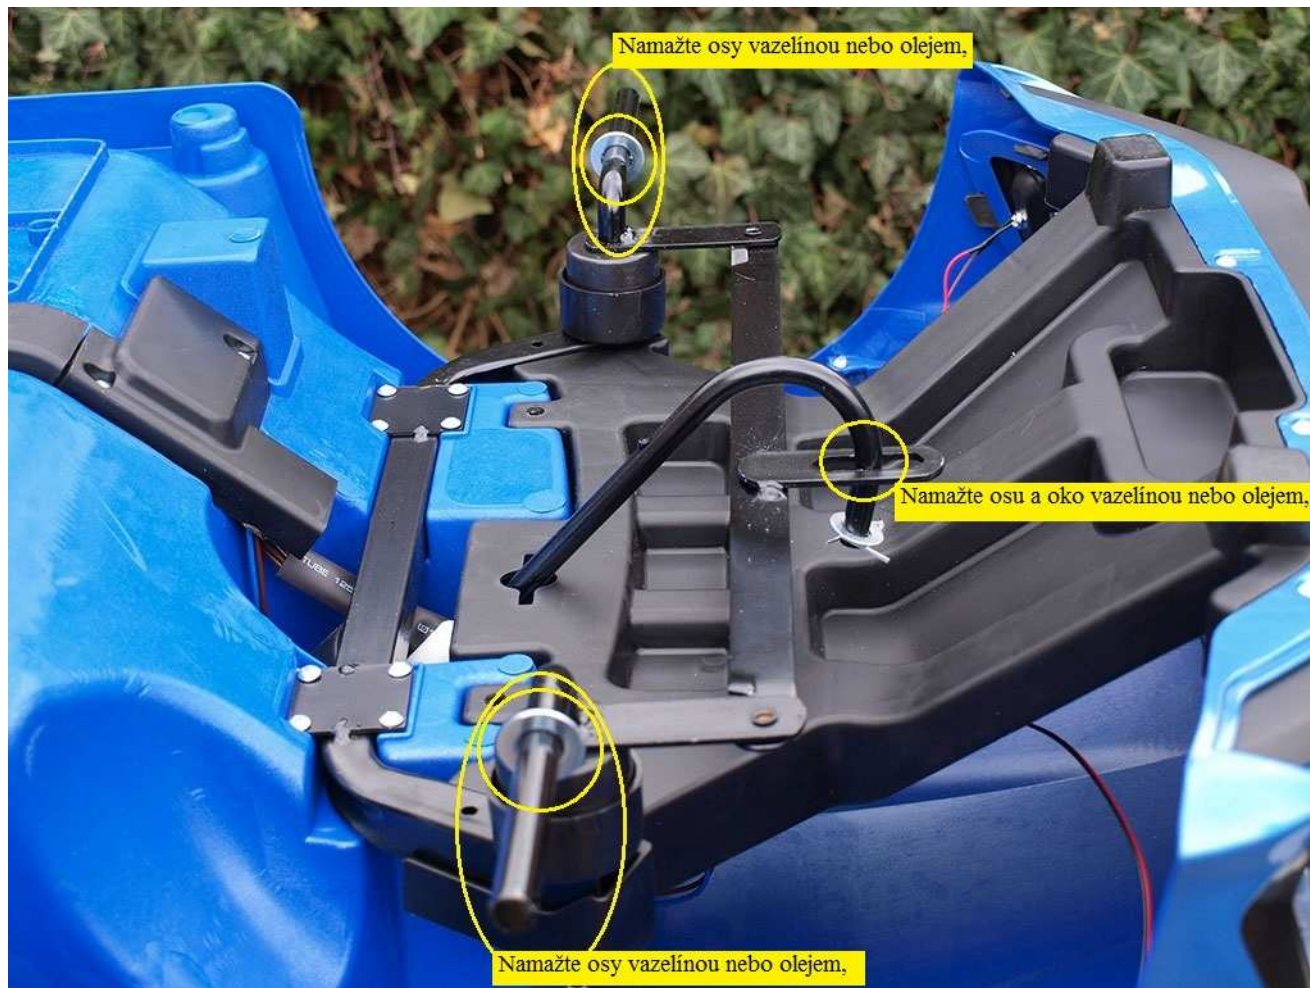
















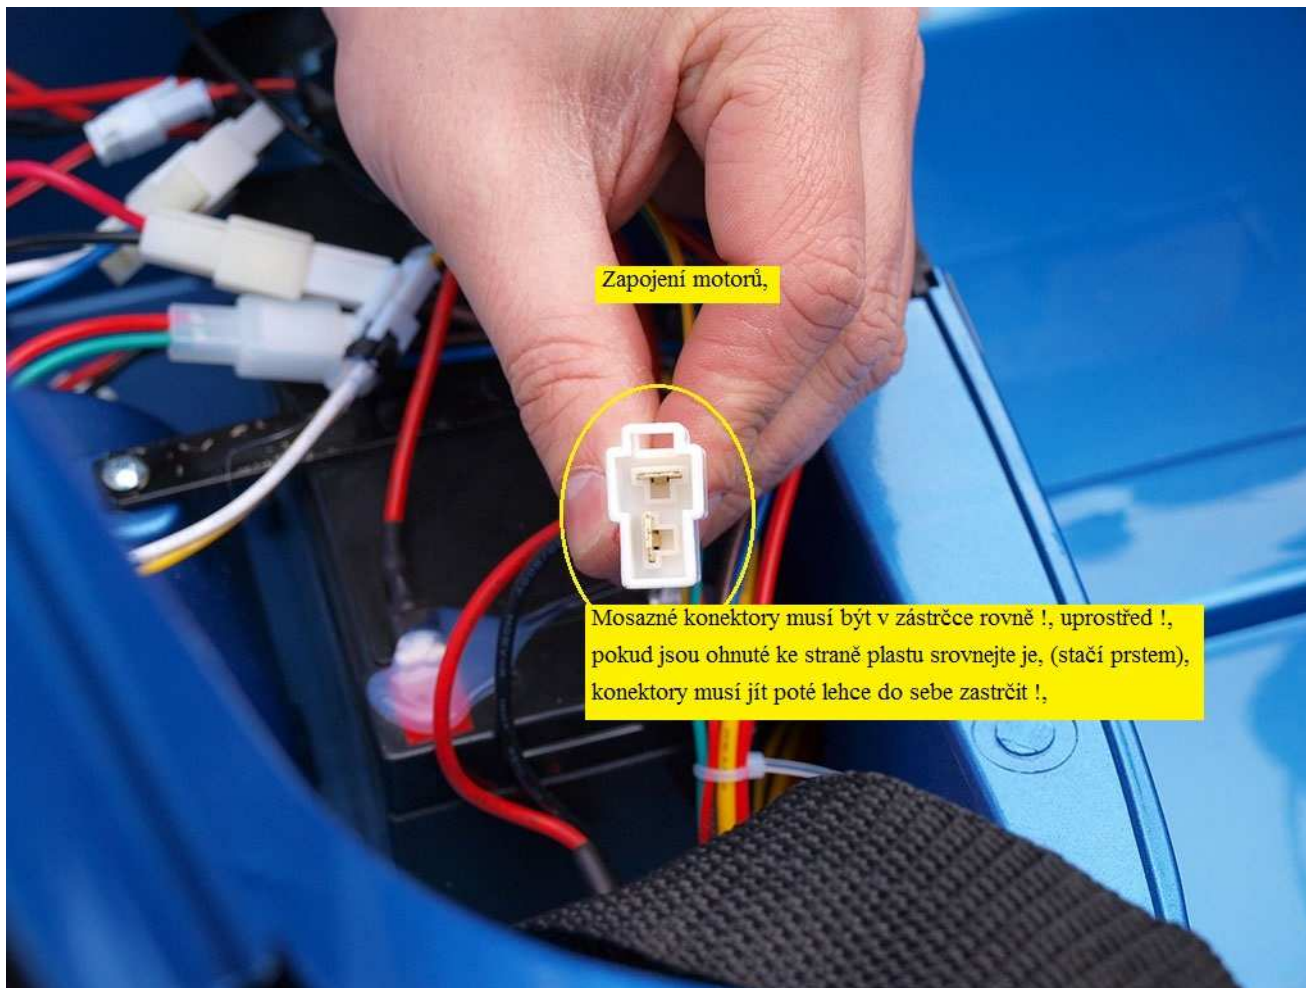


Zapojení motorů,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,

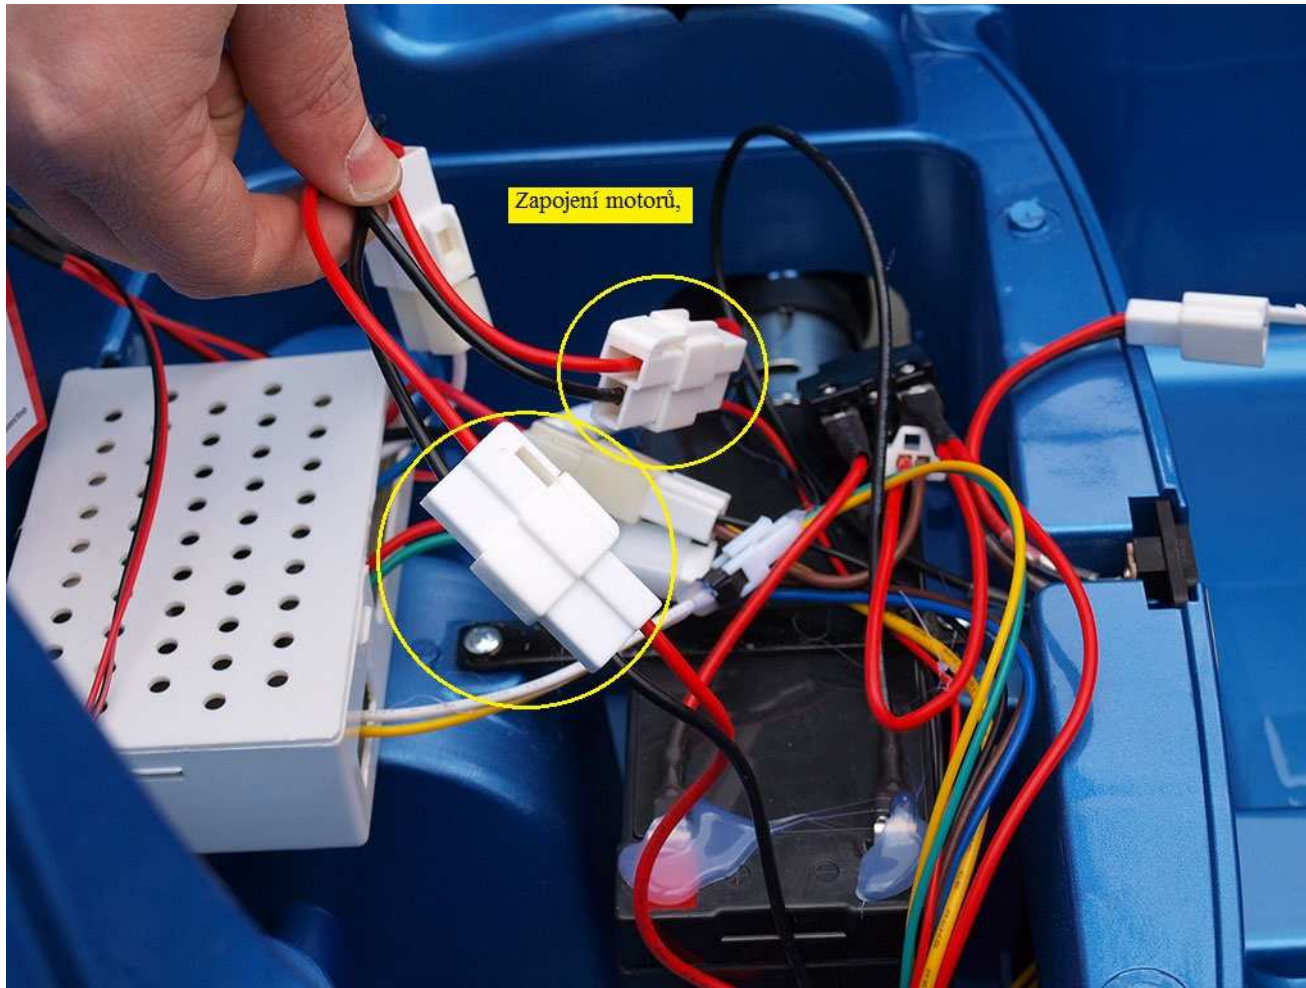

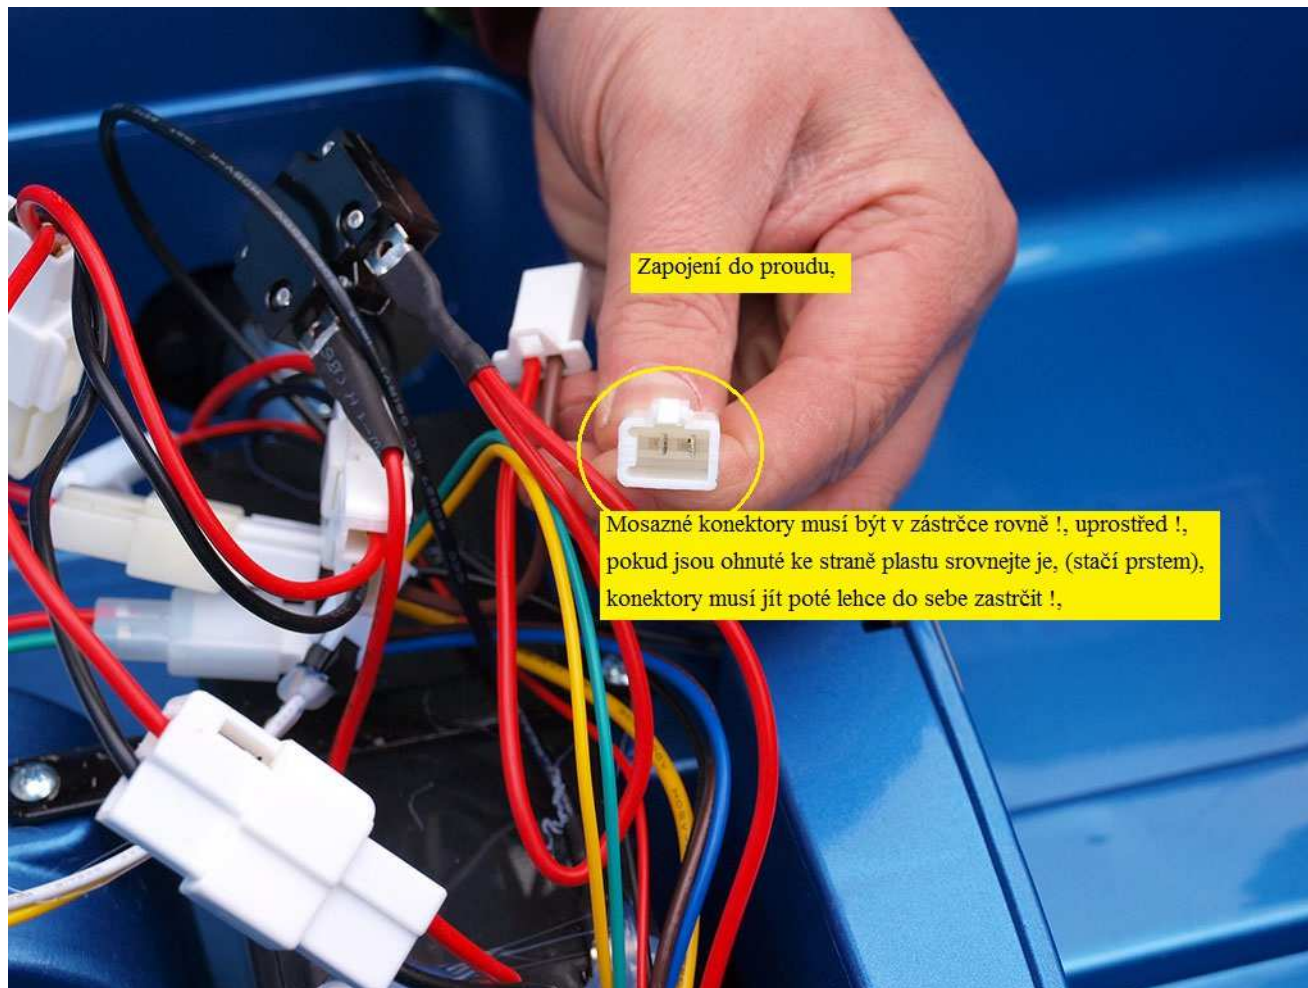

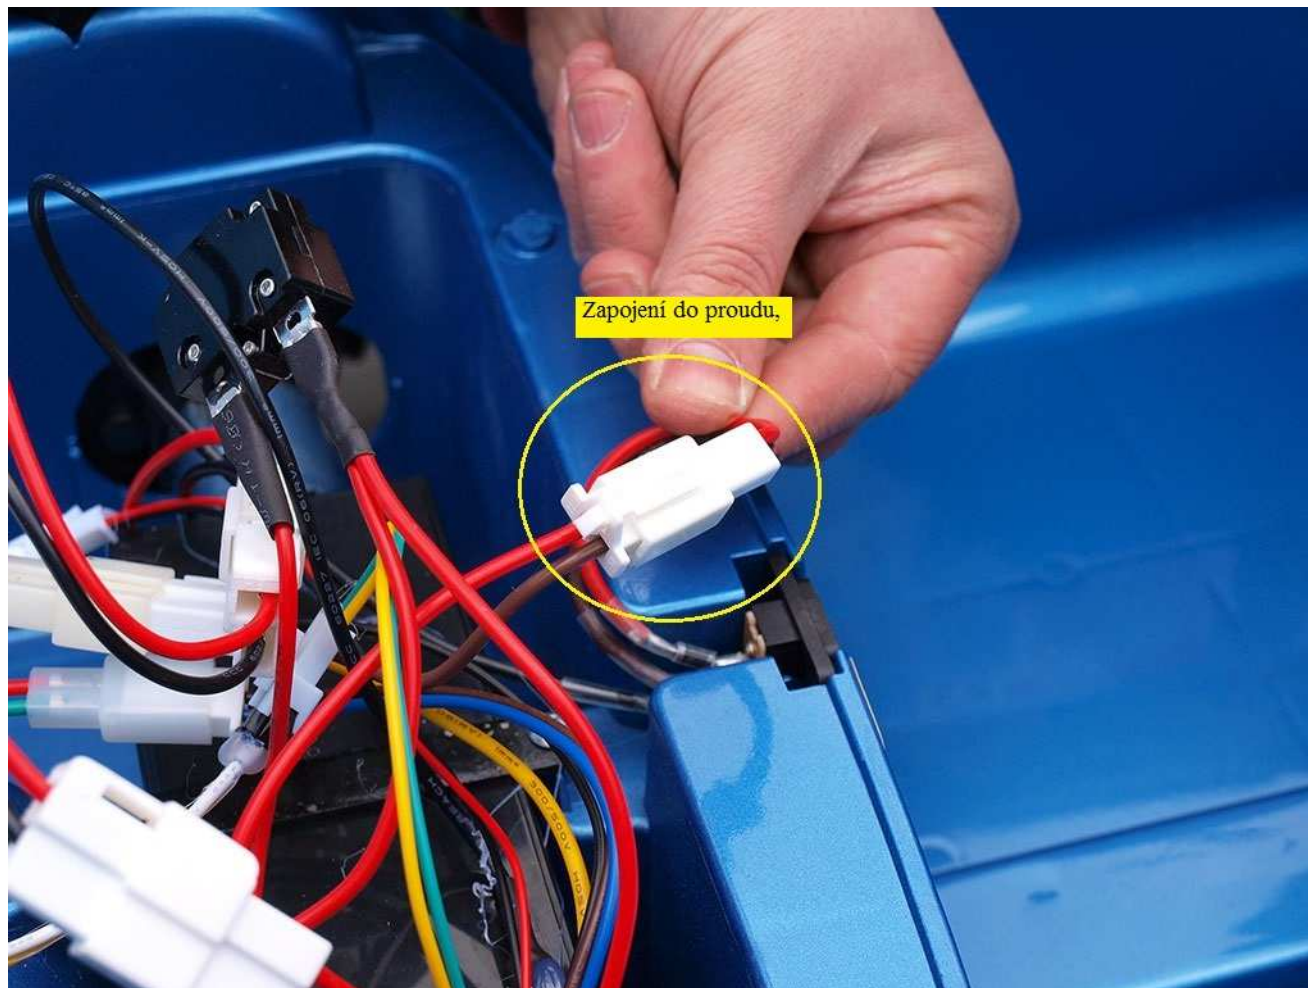








Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)

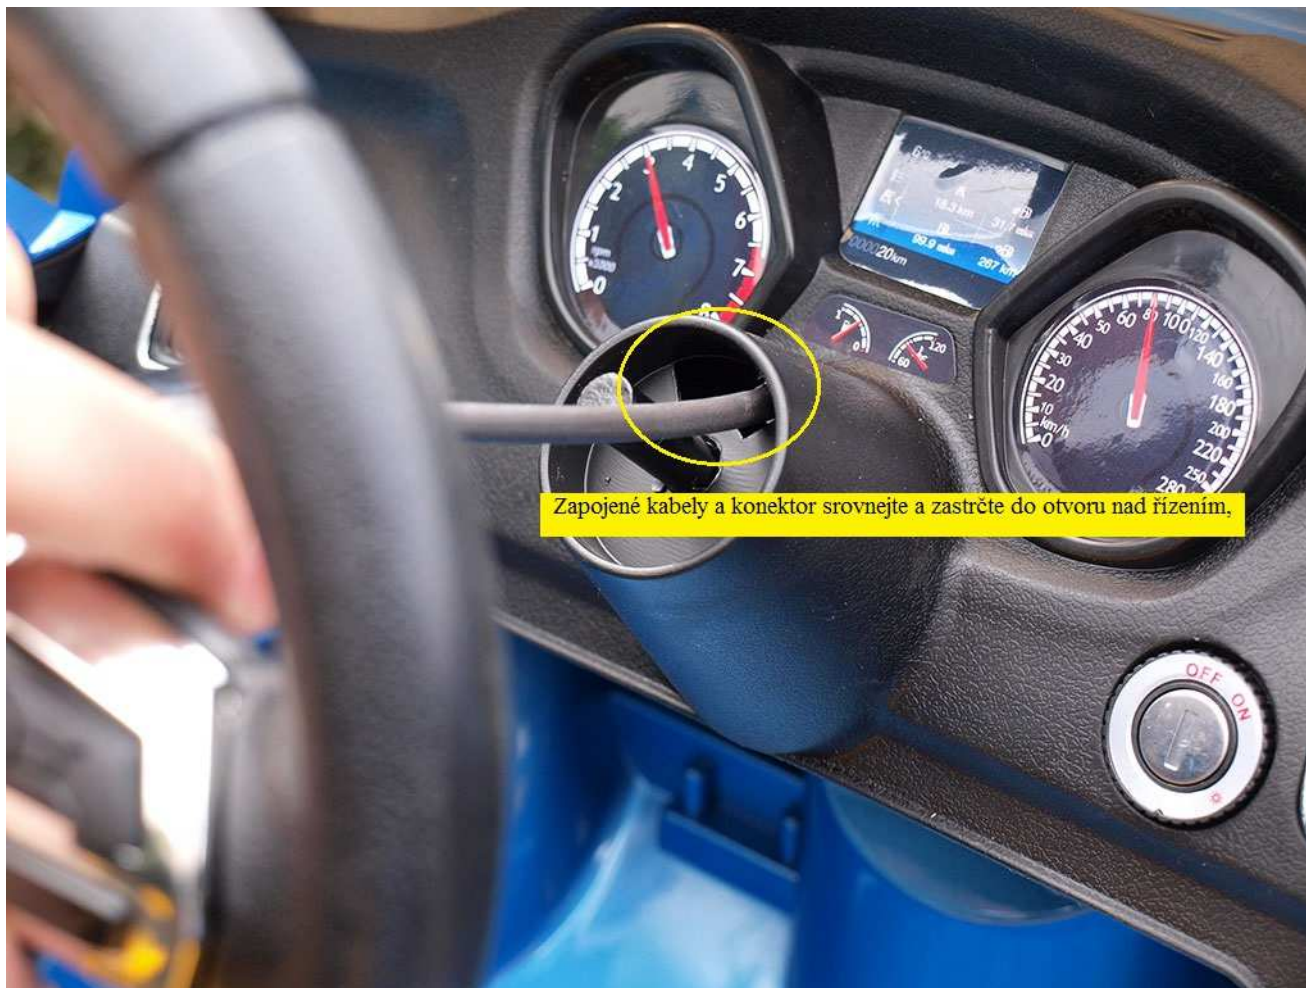











2,4G bluetooth dálkový ovladač,











Přejeme krásné zážitky v novém autíčku Ford Focus RS,